


取扱説明書

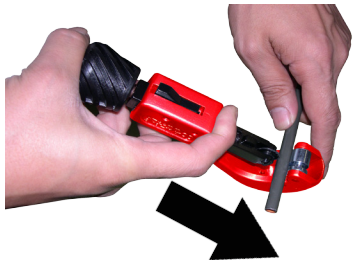

- ① 刃
- ② ハンドル
- ③ 面取りスクレーパー

1		ハンドルを引き、ブレーキパイプをローラーとローラーの間にあてます。
2		ブレーキパイプにあたるまでハンドルを押し込みます。
3		ハンドルを右にまわし、刃がパイプに当たっているのを確認して下さい。
4		TC-220 を回転させ、切断します。
5		切断が終わったら、面取りスクレーパーでバリを取って下さい。