

model : HH-402T 取扱説明書

インナーナットエクストラクター

この度は、HH-402T：インナーナットエクストラクターのお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、トラックのリアダブルタイヤホイール用インナーナットが、不慮のトラブルでアウターホイール側に残り、空転してしまった時の取り外し専用ツールです。(M18 および M20 用)

正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。




<<< 使用方法 >>>

- (1) サイズの適合するエクストラクターを、インナーナット内にしっかりと打ち込みます。
- (2) 27mmのソケットをエクストラクターに取り付け、長いスピナーハンドルなどで、地面または確実に固定できる場所に当てます。
- (3) ロックナットを、従来通りの方法で抜き取ってください。
- (4) インナーナットが外れたら抜き棒を差し込み、エクストラクターから打ち抜いてください。

<> エクストラクターを使用したインナーナットは、ネジ山を破損しますので再使用はできません。

<> エアーツールおよびハンマー使用時は、安全ゴーグルなどの防護具を着用してください。

<> エクストラクターは消耗品です。刃が摩耗したり、なめた時は、補修部品をお求め下さい。

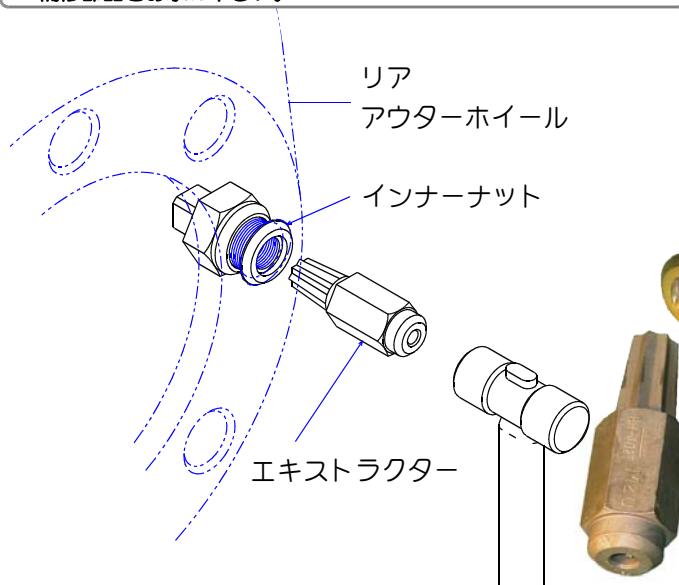

製造元： **林精鋼株式会社**

埼玉県朝霞市栄町3-6-45