

<！> センターボルトおよびスラスト部には、モリブデンなどのグリスを切らずに塗布してください。

<！> インパクトレンチは、絶対に使用しないでください。

<！> アタッチメントは、サイズの非常に近いものがありますので、慎重に選定してください。サイズの異なるアタッチメントを、無理にネジ込んだり、ガタの状態で使用すると、ホーシング（スピンドル）ネジ部を損傷する恐れがあります。



1, ベアリング内径に適合するアダプターを選定します。内径φ75とφ95は、当て金（小=φ75、大=φ95）をそのまま使用しますので、アダプターの選定不要です。また、内径φ50はφ60に、φ55はφ65にかぶせて使用します。



2, ホーシング（スピンドル）ネジサイズに合うアタッチメントを選定し、軽く当たるまでネジ込んでください。

<！> 途中までで使用すると、ネジを傷める危険があります。



3, アダプターに合う方の、当て金を選定して取り付けます。内径φ75とφ95は、アダプターを使用せず直接ベアリングに当てます。




4, 本体をかぶせて、センターボルトがアタッチメントにネジ込まれた状態を推定し、当て金の丸ナット位置を調整します。ベアリングの装着ストロークも勘案してください。



5, センターボルトを、アタッチメントに取り付けます。10山以上ネジ込んでください。

<！> ネジ込みが浅いと、工具が破損する恐れがあります。

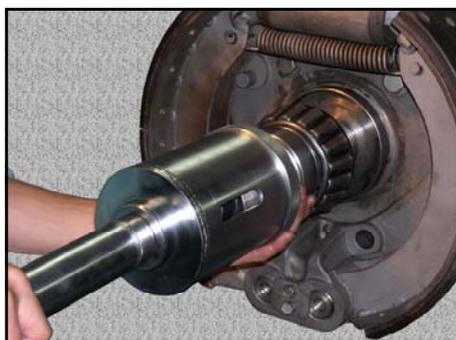

6, ソケットレンチを使用して、センターナットを軽く締め込みます。入り過ぎて、ベアリングの装着ストロークが不足しそうな時は、当て金の丸ナットを回し、手前にセット位置を移動します。



7, 初期締め込み時は、ベアリングが垂直に入っているか確認しながら慎重に作業してください。斜めになっている時は、プラスチックハンマーで、本体上面を叩き修正してください。



8, ハンドルを回転させてベアリングを装着してください。

<！> センターボルトは、絶対に叩かないでください。工具または相手を損傷する恐れがあります。



<！> 作業後は汚れを落とし、サビや傷などが付かないように保管してください。

○部品発注の際は、JH-405の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。

○この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。