



model : MB-805

スパークコントローラー 12V バッテリー専用取扱説明書

この度は、「MB-805：スパークコントローラー」を御買い上げいただき誠にありがとうございます。
本ツールを使用すると、車両からバッテリーを外すことなく溶接作業等を行うことができます。
本ツールは溶接作業時に発生する迷走大電流 / 大電圧を吸収して消波する画期的なアイテムです。
これにより車載コンピューター損傷等のトラブル発生を未然に防止できます。
正しく安全にご使用いただくため、作業前には必ず本取扱説明書をお読みください。
また、十分内容を理解した上でご使用下さい。
更に、各作業車毎にメーカーの整備要領書を用意しメーカー指示に従って作業を行ってください。

※ハイブリッド車や電気自動車等に
使用する場合は、
必ず高電圧バッテリーの
プラグを外して
高電圧回路を遮断隔離してから
通常の 12V 始動用バッテリーへ
セットしてください。



<<< 注意事項 >>>

- ▲ 赤クリップをバッテリーの⊕端子、黒クリップをバッテリーの⊖端子へ接続し必ず緑ランプ点灯を確認してから作業を行ってください。
- ▲ 正しく接続された状態で赤ランプが点灯したまま、もしくはどちらのランプも点灯しない場合は使用を中止してメーカーへ点検を依頼してください。
- ▲ 雨・雪などがかかる場所や、高温・湿気・ほこり・振動の激しい所では使用及び保管はしないでください。また、ぬれた手で作業を行わないでください。
- ▲ 本体の分解・改造は大変危険です。
思わぬドラブルにつながりますので絶対に行わないでください。
- ▲ 24Vバッテリーへの接続を行っても使用できません。
必ず12Vバッテリー単体へご使用ください。
- ▲ 作業終了後に本製品を床(地面)に置かないでください。強い衝撃や車両等で踏むと破損します。

【無断複写厳禁】


使用方法

12V バッテリー専用です。
24V バッテリーには使用できません。
別途 24V 用をご購入ください。

① 本工具の赤クリップをバッテリーの⊕に、黒を⊖に接続してください。

② DC12V バッテリーへ接続すると
緑ランプが点灯します。

ワニグチの接続を逆にした場合はランプは点灯しません。
正しく接続して**緑**ランプが点灯するのを
確認してから溶接作業を開始してください。

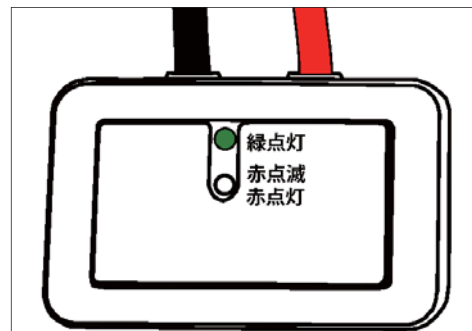


③ 溶接作業時に、溶接ノイズの吸収を検知した場合

赤ランプが点灯した場合は溶接作業を速やかに
中止してください。

溶接機、アース及び溶接箇所などに異常が無いか
確認してください。

※そのまま作業を続けると、本工具や電子機器等が破損する
恐れがあります。必ず**緑**ランプが点灯していることを
確認してから作業を再開してください。

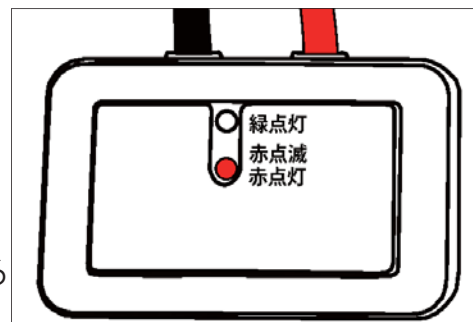

その他不明点がございましたら、弊社サービス部までお問い合わせください。

発売元： **株式会社 ハスコー**

サービス部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177
URL <http://www.hascotools.co.jp>