





model : NHBP series BEARING PULLER

ベアリングプーラー

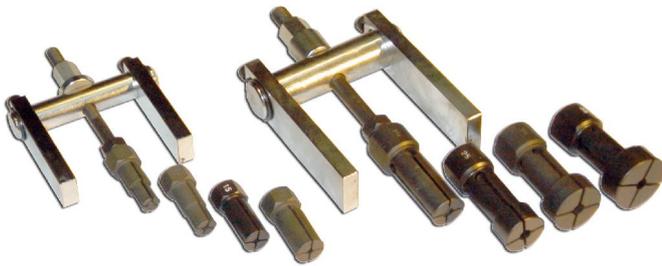

ケース入りベアリング抜き取り専用ツール。クラッチパイロット、2輪車のハブ、クランクケース、農機、エアーツールなど、底部の貫通していないケースからも抜き取れます。

型式	適応ベアリング内径
■ NHBP-10257	φ 10,12,15,17
■ NHBP-2035	φ 20,25,30,35
■ NHBP-FS	φ 10,12,15,17,20,25,30,35

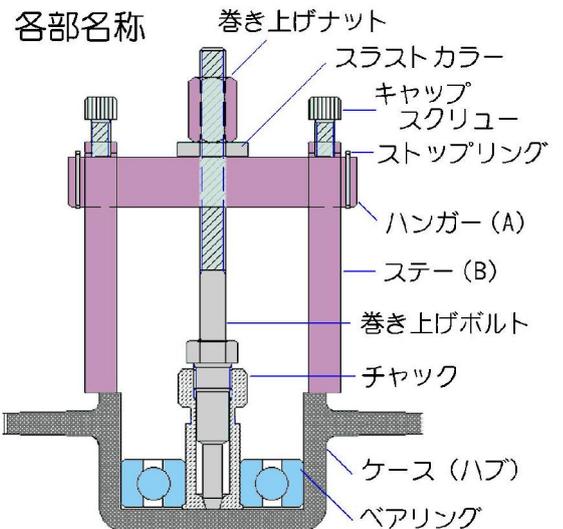

取扱上の注意と使用方法

- ベアリング内径に適合するチャックを選定し、奥まで挿入後軽く引き戻し、チャックの爪がベアリング内径奥に掛かるようセットします。
 <!> 不適合サイズのチャックを使用したり、右図のように内径途中の位置で使用すると、ツールが破損します。
- チャックをスパナなどで保持しながら、巻き上げボルトをチャック内に挿入し、チャックがしっかりと固定されるまで締め付けます。
 <!> 締め付けが緩かったり、過度に締めすぎるとツールが破損します。
- ケースの平面な場所に、ハンガー、ステア組みをセッティングします。
 <!> 抜き取り時にステアが干渉しないよう、ベアリング外径より広げてセットして下さい。
 <!> 右図のように、傾いた状態で作業すると、ツールおよびケースの損傷原因となります。この様な時は、適当な座金等で調整して下さい。
- 巻き上げボルト途中の、六角部をスパナなどで保持し、巻き上げナットをメガネ等で締め付けると、ベアリングが抜き取り出来ます。
 <!> インパクトレンチの使用は厳禁です。

