



# ワンマンブリーダー：OM-212 取り扱い方法

セット内容品



**注意事項**

※ 逆さに吊して保管される場合、ブレーキフルードがシリコンホースからにじみ出ますのでご注意ください。

長期保管される際は、タンクキャップを付属の内蓋付きポリキャップに付け替えておくことを推奨します。

紐は、適度な長さで結ぶなど調整してください。  
※ 紐調整具は滑ることがあるのでご注意ください。  
コックバルブ垂直位置でクローズ、水平位置(写真)でオープンです。




リザーバータンクの縁に引っかけます。キャップスクリューで軽くロックします。

※無理に締め付けると、リザーバータンクが破損します。


液面の高さに合わせて上下調整します。

## 延長パイプの使用について

通常時

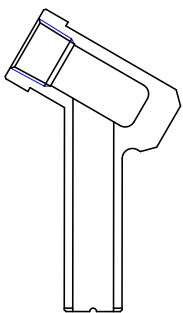

延長パイプ使用時

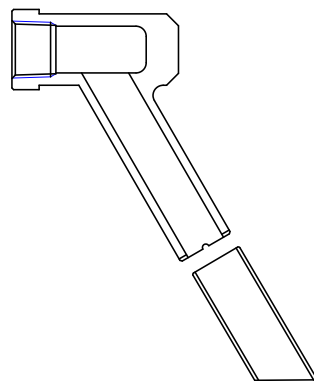

ワンボックス車など、リザーバーの給油口形状が、きつい傾斜で、本ツールの先端吐出口が垂直にセットできない場合は、延長パイプを取り付けてご使用ください。

※ 本ツールの吐出口が、傾斜した状態で使用すると、ブレーキフルードが液面で止まらず、あふれる可能性があります。

※ 延長パイプの差し込み方向は、左イラストのように吐出口先端面が、液面に対してできるだけ水平になるように使用してください。

※ 作業後、コックバルブを閉じてから、リザーバー内のフルード液面が、適正になるまでブリーダーよりフルードを排出してください。そのまま本ツールを取り外すと、残っているフルードがあふれ出す可能性があります。

