


# TBP-986F 取扱説明書

## ベアリングインナーレースプラー (インパクトレンチ対応型)

この度は、TBP-986F のお買い上げ誠にありがとうございます。本ツールは、小型 FF 乗用車の、フロントホイールベアリング・インナーレース 抜き取り専用です。テーパローラーベアリング用などの一部パーツは、別売オプションとなっておりますのでご了承ください。  
正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用ください。また各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカーの指示に従って作業を行ってください。

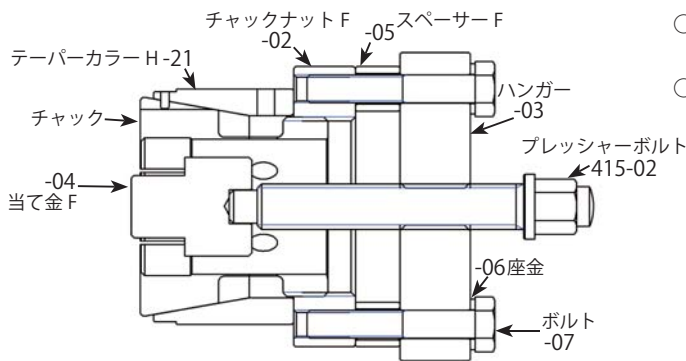

- 部品発注の際は、TBP-986-の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。
- この取扱説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管してください。紛失された場合は、販売店または当社業務 G 宛てご請求ください。

チャック品番	適合レース外径	主な適合ベアリング品番
-B49H	φ 47 ~ φ 49.5	DAC3464,3564,DG3464,34BWD,AU0704-2
-B51H	φ 49.5 ~ φ 52	DAC3568,3572,3668,35BWD,XGB41140
-B54H	φ 52.5 ~ φ 55	DAC3871,3872,3874,3972,38BWD,BAH-0106
-B57H	φ 55 ~ φ 57.5	DAC4074,38BWD26E,AU0817,0814
-B59H	φ 58 ~ φ 60.5	DAC4076,4080,4278,42BWD,DE08A55
-B62H	φ 60 ~ φ 62.5	DAC4382,4583,45BWD,DE0969,0994
-B66H	φ 64.5 ~ φ 67	DAC4889,48BWD,DE1015

- (2) テーパーカラーのロックピンを、チャックの切り欠き部に位置を合わせて被せます。  
(下記写真参照) ハブシャフトの先端に当て金を設置します。  
**※ずれた位置で使用すると、チャックが供回りしてロックされず、ロックピンは押し戻されます。**



### <<< 使用方法 >>>

- (1) 適応するチャックを選定し、ベアリングインナーレースに被せます。チャック内径爪部が、インナーレースの底に、確実に掛かっている事を確認してください。  
**※簡単にチャックが抜けたり、無理に開くような時は、適応サイズではありません。ベアリングサイズを確認してください。**  
**※作業前には必ず、プレッシャーボルトのネジ部及び先端部テーパカラー上面、内側テーパ面にモリブデングリスを塗布してください。**



- (3) スペーサー、ハンガー、プレッシャーボルトを組み付けたチャックナットを、軽く持ち上げるような状態で(インナーレースの正常な位置にチャックの爪が掛かるように)締め込み、チャックをロックします。テーパカラーの外側穴にドライバーなどを入れて、しっかり締め付けます。  
**※インナーレース底部と、ハブの間に隙間がない時は、爪の掛かり位置を再確認の上、より強く締め付けてください。テーパカラーの作用により、チャックの爪先端部が隙間に食い込みます。**

- (4) 最後に、プレッシャーボルトを締め込めば抜き取り完了です。  
**※ハンガーが供回りする時は、モンキーレンチなどでハンガーを保持してください。**

