



MODEL : TR-414S-05 TORQUE ROD SPACER

# トルクロッド用スペーサー



TR-414S-05

TR-414 スタビライザーブッシュ交換機で、右記の様な凹凸部の有るトルクロッドは TR-414 でブッシュ交換をする際にフロントプレートに凹凸部が干渉してしまうため、オプションスペーサーを設定致しました。



凹凸部

## ○ブッシュ抜き取り時



①

TR-414S-05

① TR-414S-03(ガイドアタッチメント)の**大径側に被せて**、TR-414S-05 をセットします。




②

TR-414S-05

②トルクロッドをセットし、ブッシュの抜き取り作業をTR-414Sの取扱説明書の順序に従い進めてください。


## ○ブッシュ圧入時

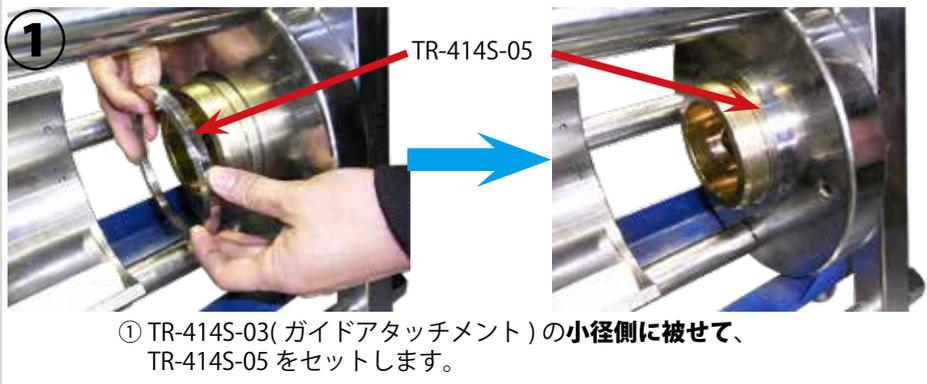

①

TR-414S-05

① TR-414S-03(ガイドアタッチメント)の**小径側に被せて**、TR-414S-05 をセットします。

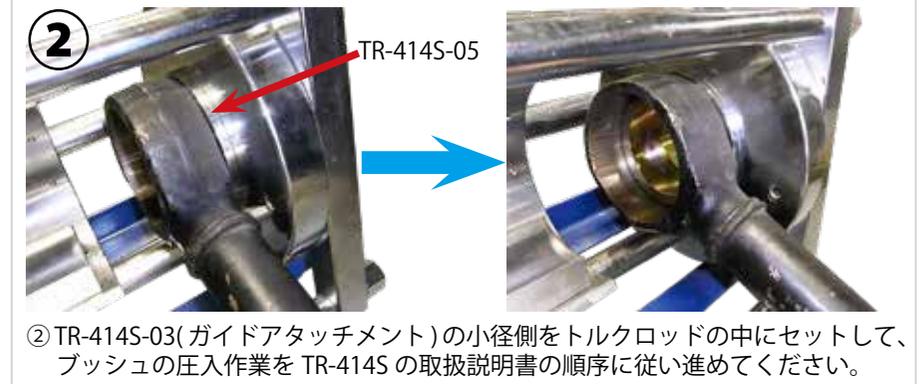

②

TR-414S-05

② TR-414S-03(ガイドアタッチメント)の小径側をトルクロッドの中にセットして、ブッシュの圧入作業をTR-414Sの取扱説明書の順序に従い進めてください。