




フロントハブプーラー(ネジ式)

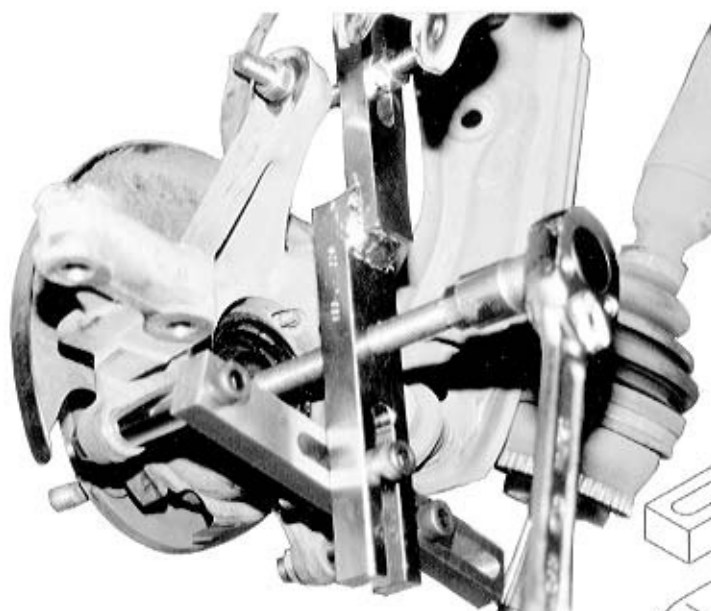

F F車専用、ネジ式フロントハブ押し抜きツール。プレス不要、無理なハンマーショックを与えず、安全・的確に作業ができます!! ロアアームから分離せずに作業することもできます。

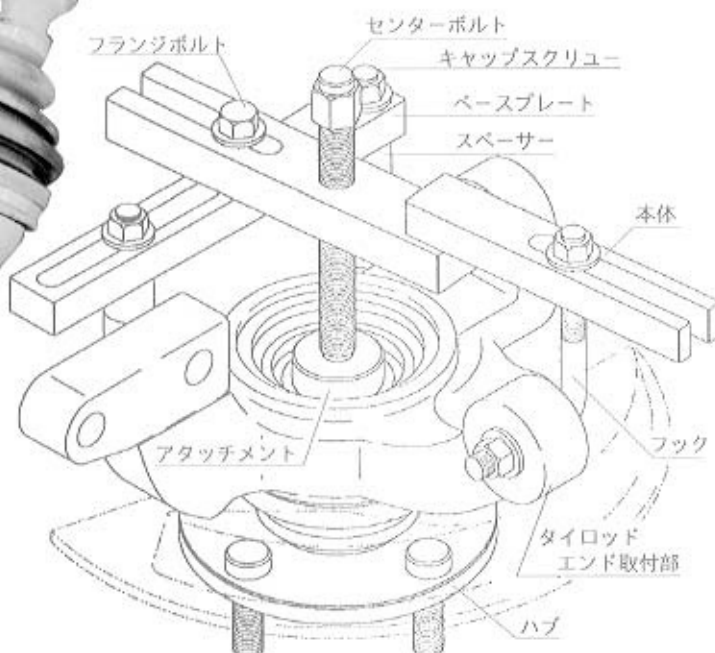

- ①ほとんどの国産 F F 車に対応しますが、ナックル部の形状・寸法は各車まちまちですので、一部車種には使用不可能な場合があります。
- ②インパクトレンチは使用できません。
- ③センターボルトネジ部には、モリブデングリスなどを塗布して下さい。
- ④固くて動かない時は、センターボルトが、垂直にハブを押しているかセット状態を確認して下さい。
- ⑤正確な使用方法でも、固くて動かないものは、焼き付きなどの固着状態のため、このプーラーでは抜取り出来ません。このプーラーの作業限界は、センターボルトの締め付けトルクで 5 kg-m までです。

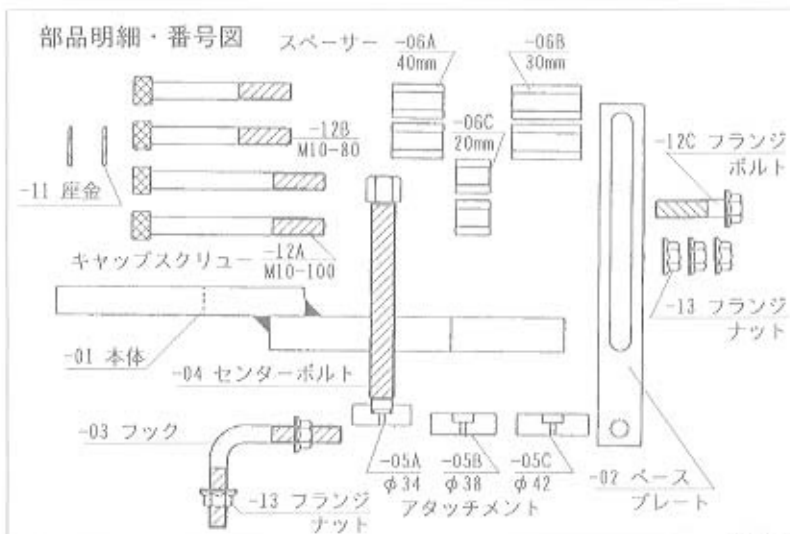

使用方法

1. キャリパー取付穴に、スパースを使用して、ベースプレートがタイロッドエンド取付部とほぼ同位置にくるように、キャップスクリュー(-12Aまたは-12B)とフランジナットで固定します。
2. ベアリング内径より小さく、ハブ内径より大きなアタッチメントを選定し、図の様に設置します。
3. 本体を、図の様にフックおよびフランジボルト(-12C)で仮組みし、センターボルトがハブの中心になる様仮締めします。
4. 水平維持のため、先にフランジボルト(-12C)をフランジナットで本締めし、次にフックを固定して下さい。
5. センターボルトを、メガネレンチなどで締め込むと、ハブが抜取りできます。固くて動かない時は、センターボルト先端に、プラスチックハンマーでショックを軽く与えて下さい。

発売元

株式会社 ハスコー

製造元

林精鋼株式会社

営業本部 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048) 461-0101 FAX (048) 461-1177
大阪 営業所 TEL (06) 6499-2361 FAX (06) 6499-6552
福岡 営業所 TEL (092) 573-3101 FAX (092) 573-3327