





MODEL : HCP-620ML


DOUBLE CLUTCH DISC PILOT SHAFT

ダブルクラッチディスク パイロットシャフト

ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式！
従来のように、メンドラを何本も揃える必要がありません。
作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます！
複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー！

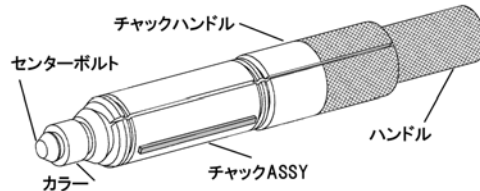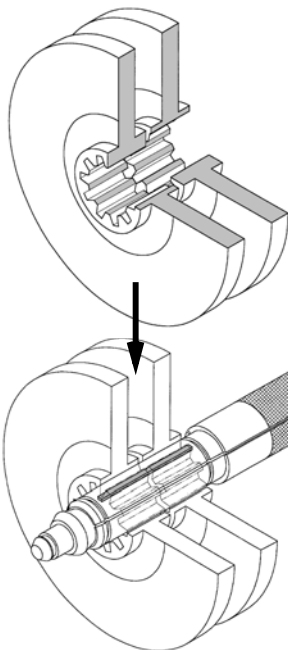

前後2枚のクラッチディスクスプラインが揃っていない。

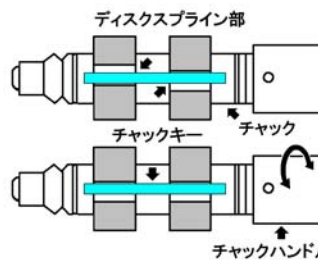

チャックハンドルを左右に少しひねると、チャックキーがスプラインを揃えます。

トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。

適用

型 式	チャック開口径
HCP-620M	35 ~ 42 パイロットカラー 20、 25 入り
HCP-620L	42 ~ 49 (新型ハイパワートラクター用) パイロットカラー 25、 30 入り
HCP-620ML	M・Lセット



使用方法

- (1) センターシャフト先端を押さえながら、ハンドルを左に回してセンターシャフトを抜き取ります。パイロットベアリングの内径に合う、パイロットカラーを組み込みます。
- (2) ディスク2枚をセットしたクラッチカバーにツールを差し込み、センターシャフト先端を押さえながらハンドルを右に回し、チャック部がディスク2枚のスプライン部に軽くあたる程度まで拡張させます。
- (3) 次に、チャックハンドルを握り、左右に数回軽くひねってください。この作業によって、2枚のディスクスプラインが揃います。
- (4) 最後にもう一度ハンドルを右に回し、今度はしっかりと締め付けて固定します。
- (5) この状態でフライホイールに組み付けます。作業完了後、ハンドルを左に回して、チャック部を収縮させることで、ツールが簡単に抜き取りできます。

使用上の注意事項

- <1> ツールのネジ部および可動部分には、モリブデングリスを切らず塗布してください。
- <2> ツール各部は、精密に加工されておりますので、ほうり投げたり、ハンマーなどは絶対に使用しないでください。
- <3> 作業完了後、チャック部を収縮しないで無理に引き抜くとツールおよびディスクスプライン部を損傷します。
- <4> 通常(シングルクラッチ)の大型車にも、チャックおよびパイロットカラーサイズが合えば使用できます。