




ベアリングインナーレースプーラー

TBP-986H 取扱説明書

この度は、TBP-986Hのお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、小型FF乗用車の、フロントホイールベアリング・インナーレース抜き専用です。テーパローラーベアリング用などの一部パーツは、別売オプションとなっておりますのでご了承ください。

正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。

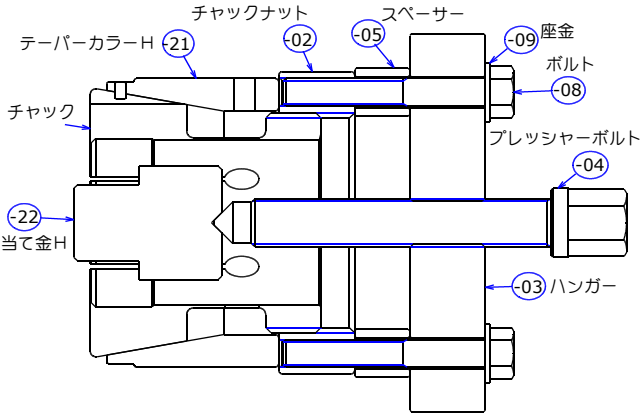

○部品発注の際は、TBP-986の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。
○この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

チャック	適合レース外径	主な適合ベアリング品番
B49H	φ 47 ~ φ 49.5	DAC3464,3564,DG3464,34BWD,AU0704-2
B51H	φ 49.5 ~ φ 52	DAC3568,3572,3668,35BWD,XGB41140
B54H	φ 52.5 ~ φ 55	DAC3871,3872,3874,3972,38BWD,BAH-0106
B57H	φ 55 ~ φ 57.5	DAC4074,38BWD26E,AU0817,0814
B59H	φ 58 ~ φ 60.5	DAC4076,4080,4278,42BWD,DE08A55
B62H	φ 60 ~ φ 62.5	DAC4382,4583,45BWD,DE0969,0994
B66H	φ 64.5 ~ φ 67	DAC4889,48BWD,DE1015

(2) テーパーカラーのロックピンを、チャックの切り欠き部に位置を合わせて被せます。(写真参照) ハブシャフトの先端に当て金を設置します。

※ずれた位置で使用すると、チャックが共回りしてロックされず、ロックピンは押し戻されます。



<<<< 使用方法 >>>>

(1) 適応するチャックを選定し、ベアリングインナーレースに被せます。チャック内径爪部が、インナーレースの底に、確実に掛かっていることを確認して下さい。


※簡単に抜けたり、チャックが無理に開くような時は、適応サイズではありません。ベアリングサイズを確認して下さい。

※作業前には必ず、プレッシャーボルトネジ部およびテーパカラーの上面、内側テーパ面に、モリブデングリスを塗布して下さい。





(3) スペース、ハンガー、プレッシャーボルトを組み付けたチャックナットを、軽く持ち上げるような状態で（インナーレースの正常な位置にチャックの爪が掛かるように）締め込み、チャックをロックします。テーパカラーの、外側穴にドライバーなどを入れて、しっかり締め付けます。

※インナーレース底部と、ハブの間に隙間がない時は、爪の掛かり位置を再確認の上、より強く締め付けてください。テーパカラーの作用により、チャックの爪先端部が隙間に食い込みます。

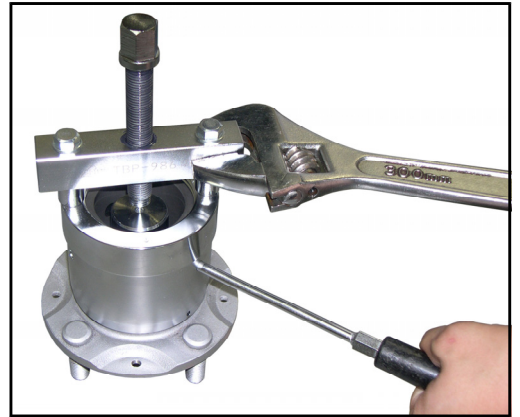

(4) 最後に、プレッシャーボルトを締め込めば抜き取り完了です。

**※インパクトレンチの使用厳禁！
※ハンガーが共回りする時は、モンキーレンチなどでハンガーを保持して下さい。**

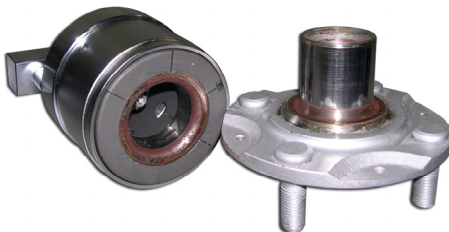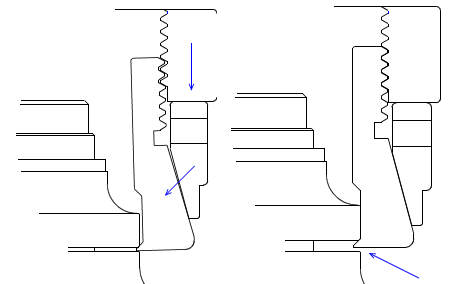

製造元：

林精鋼株式会社

埼玉県朝霞市栄町 3-6-45