

MODEL : CP-504JF

クランクシールインサーター JF(日野 J07,J08,J05 用 / フロント)
取扱説明書

この度は、**CP-504JF : クランクシールインサーター JF(日野 J07,J08,J05 用 / フロント)** のお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上で使用くださいますようお願い致します。また作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどはメーカーの指示に従って作業を行ってください。

【適応】



【セット内容】



| 図番 | 部品型式 | 商品名 | 要数 |
|----|-------------|---|----|
| 1 | CP-504JF-01 | アタッチメント (JF) | 1 |
| 2 | CP-504JF-02 | ガイドアタッチメント (JF) | 1 |
| 3 | CP-504JF-03 | ガイドボルト (JF) | 2 |
| 4 | CP-504E-04 | センターボルト (M14 × P1.5-58L) K,E,J,PF,KF,EF,JF 共用 | 1 |


- 適合エンジン型式 : J07,J08,J05
- 適合部品品番 : SZ311-79002

○部品発注の際には上記部品番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申込みください。

【注意事項】


- 適合エンジン以外および他の用途には使用しないでください。
作業前に必ず部品品番が適合しているか確認してください。
- インパクトレンチの使用は厳禁です。
- ネジ部および回転部には、モリブデンなどのグリスを切らずに塗布してください。
- 作業前にアタッチメントをクランクシャフトに通して、スムーズに抜き差しできることを確認してください。
- 引っ掛かる時は、サビや汚れを落としてから作業を行ってください。
- ガイドアタッチメント、スリンガーの向きに注意してください。

【使用方法】

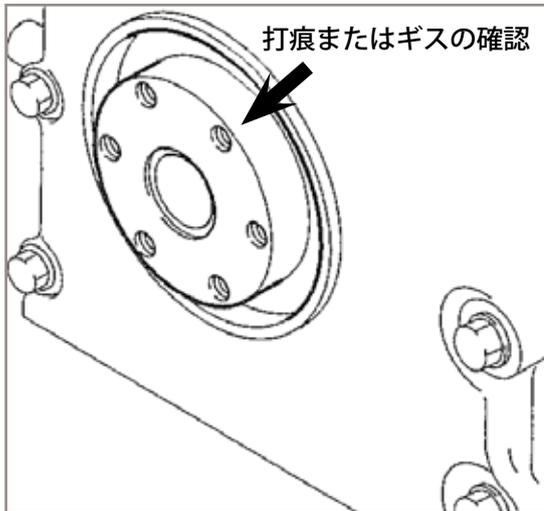

①フロントオイルシールリテーナー及び
クランクシャフトのオイルシール挿入部に打痕
またはゴミがないことを確認してください。

②工具の汚れを落としてください。

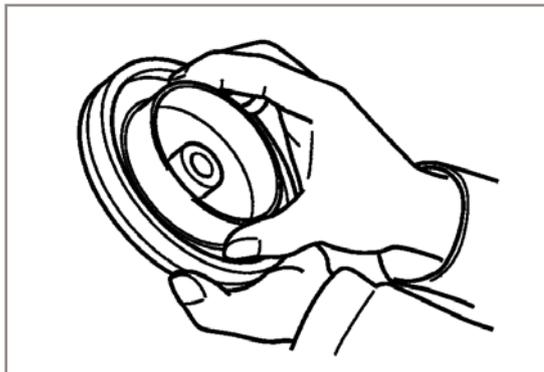


③新品のクランクシャフトフロントオイルシールの
内外周面に少量のオイルシールを塗布する。

④オイルシールの向きに注意してガイドアタッチメントに
新品のオイルシールを挿入してください。

※クランクシャフトフロントオイルシールの前後の
向きに注意してしてください。

(フェルト面がクランクシャフトプーリー側)


※オイルシールは傾斜しないように
取り付けてください。

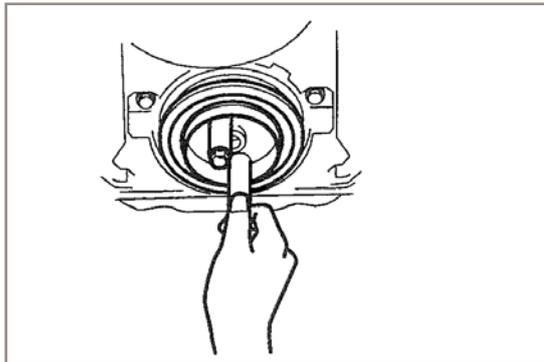

⑤クランクシャフトフロントオイルシールと
シリンダーブロックの接合面の汚れを落とす。

⑥新品のクランクシャフトフロントオイルシールを
挿入したガイドアタッチメントを付属のガイドボルトで
クランクシャフトに取り付けてください。

※ガイドボルト締め付け後にクランクシャフトと
オイルシールガイドの段差が全周にわたり均等で
ある事を確認してください。

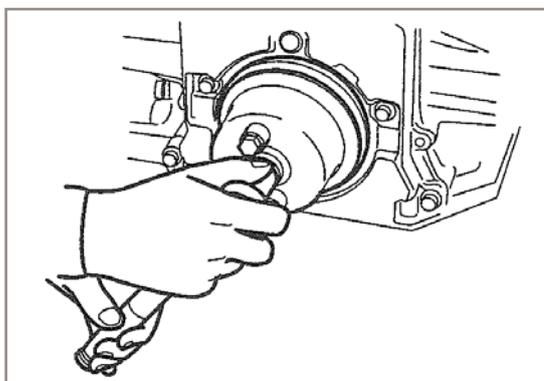

⑦アタッチメントの穴をガイドボルトに合わせて
取り付けてください。

⑧付属のセンターボルトを取り付けて止まるまで
締め付けクランクシャフトフロントオイルシールを
圧入してください。

※全周均等に圧入してください。

⑨工具が当たるまで締め付けてオイルシールが
全周均等に圧入されている事を確認してください。