

MODEL : CP-504PF

クランクシールインサーター PF(日野 P11C 用 / フロント)
取扱説明書

この度は、**CP-504PF : クランクシールインサーター PF(日野 P11C 用 / フロント)** の
 お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、
 ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。また、作業車両毎にメーカーの整備要領書
 を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどはメーカーの指示に従って作業を行ってください。

【適応】



【セット内容】



図番	部品型式	商品名	要数
1	CP-504PF-01	アタッチメント (PF)	1
2	CP-504PF-02	ガイドアタッチメント (PF)	1
3	CP-504K-03	ガイドボルト (K,KF,PF 共通)	2
4	CP-504E-04	センターボルト (M14 × P1.5-58L) K,E,J,PF,KF,EF,JF 共用	1


- 適合エンジン型式：P11C
- 適合部品品番：SZ311-96004

○部品発注の際には上記部品番号を
 ご記入の上、本セットをご購入された
 販売店にお申込みください。


【注意事項】

- 適合エンジン以外および他の用途には使用しないでください。
 作業前に必ず部品品番が適合しているか確認してください。
- インパクトレンチの使用は厳禁です。
- ネジ部および回転部には、モリブデンなどのグリスを切らずに塗布してください。
- 作業前にアタッチメントをクランクシャフトに通して、スムーズに抜き差しできることを
 確認してください。
- 引っ掛かる時は、サビや汚れを落としてから作業を行ってください。
- ガイドアタッチメント、スリンガーの向きに注意してください。


【使用方法】

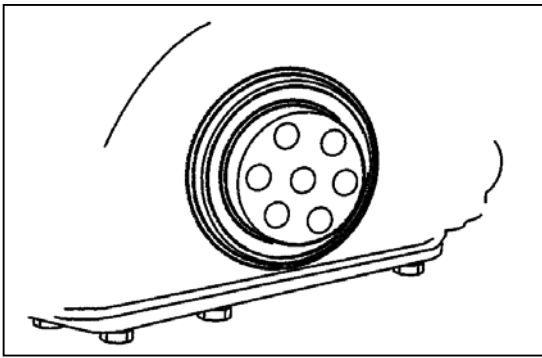

- ① クランクシャフトのオイルシール挿入部に打痕またはゴミがないことを確認してください。
- ② 工具の汚れを落としてください。
- ③ 新品のオイルシールの内外周面に少量のエンジンオイルを塗布してください。
- ④ オイルシールの向きに注意してクランクシャフトに手で止まる所まで取り付けてください。
※オイルシールの向きはフェルト面が外側、スリンガー（鉄板）のある面がエンジン内側になるように取り付けてください。
※オイルシールは傾斜しないように取り付けてください!!

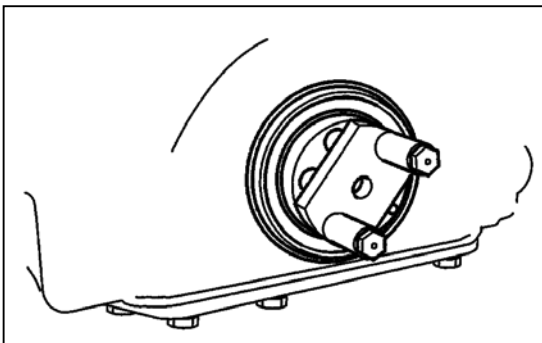

- ⑤ クランクシャフトの端面にガイドアタッチメントをガイドボルト2本で取り付けます。

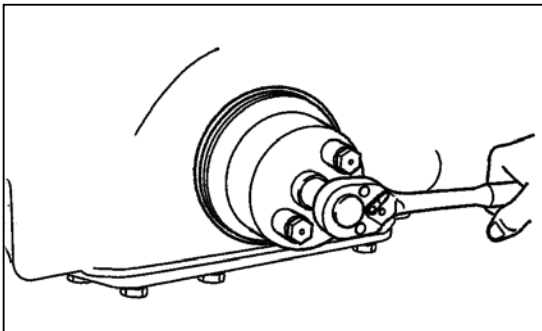

- ⑥ アタッチメントをガイドボルト2本に合わせ、センターボルトを締め込んでオイルシールを圧入します。
※全周均一に圧入してください。
- ⑦ アタッチメントが当たるまで、センターボルトを締め付けオイルシールが全周均一に圧入されている事を確認してください。