

この度は、**HMW-1400CEG：コードレス電動グリスガン**をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上で使用くださいますようお願い致します。



【セット内容】



図番	型式	品名	図番	型式	品名
①	HMW-1400CEG-P1	本体 ASSY	③	HMW-1400CEG-P3	バッテリーチャージャー
②	HMW-1400CEG-P2	12V エクストラバッテリー	④	HCR-3	カートリッジリチウムグリス No.3

※カートリッジリチウムグリス No.3 は一本付属しています。

※ HCR-3：カートリッジリチウムグリスのみの個別注文は 20 本入りのものになります。バラ売りは行っておりません。

⚠ 注意事項 ⚠

- ※使用前に本製品の異常、作業付近に可燃性物質が無い事を確認してからお使いください。
- ※本製品をむやみに分解したり、改造等したりしないでください。
- ※本製品の各種調整時は必ずバッテリーパックをツール本体や充電器から外し、充電器のコンセントは抜いた状態にしてください。
製品本体や充電器、バッテリーパックは決して分解しないでください。
- ※作業時は防護マスク・保護眼鏡を必ず着用してください。
- ※使用中に異常振動が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ※定期的に本体の清掃を行い、雨や湿気等が掛からない場所で保管してください。
- ※バッテリー寿命の保持の為、バッテリーを完全放電で放置すると
極端にバッテリー容量が少なくなりますので、常にバッテリーを充電してください。
- ※リチウムイオンバッテリー及び充電器は必ず純正品を使用してください。
非純正品を使用すると、火災や事故の原因となります。
- ※使用済み電気製品について、家庭用一般ごみと同様に捨てないでください。
処分方法については各自治体が定める各種法令や各種条例等に従ってください。

各部の名称



番号	名称	備考
①	ハンドル	
②	トリガー	
③	ローダーカプラ	
④	ホース Assy	全長約 900 mm
⑤	エア抜きボタン	グリスが送られない場合にホース内のエアを抜きます。
⑥	スプリングガード	
⑦	ホースクランプ	
⑧	シリンダー	
⑨	チェーン	

バッテリーの脱着



バッテリーを外すときは左右のリリースボタンを押してバッテリーパックを製品本体から引き抜いてください。



バッテリーの装着は、バッテリーを製品本体にスライドさせて嵌めます。また固定ラッチがきちんと嵌っているか確認してください。

バッテリーゲージ



トリガーを軽く引いてバッテリー残量を確認してください。残量計は2、3秒間点灯します。点滅が1目盛りのみの場合、バッテリーはほとんど空の状態ですので充電を行ってください。



※バッテリー寿命の保持の為、バッテリーを完全放電で放置すると極端にバッテリー容量が少なくなりますので、常にバッテリーを充電してください。

充電器・バッテリー



番号	名称
①	端子
②	解除ボタン
③	吸気口
④	しきり
⑤	ランプ、インジケータ、バッテリーパックを充電器に差し込むと以下の光によって状態を表示します。
	 赤が点灯：充電中
	 緑が点灯：充電完了
	 赤が点滅：バッテリーが熱すぎる・冷たすぎる。バッテリーが適切な充電温度に達すると充電を開始します。
	 赤・緑が点滅：バッテリーパックの損傷または異常

充電ランプの赤・緑が点滅している場合はきちんとセットされていない、バッテリーの寿命が尽きている、もしくは故障している可能性が考えられます。急速充電機能搭載により、充電時間は30分となります。ただし、温度や環境等により変化する場合があります。

⚠ 注意事項 ⚠

- 充電は換気のよい場所で行うこと。
- コードの延長は発火する場合があるので禁止。
- 使用しないときは本体をコンセントから外すこと。また、バッテリーも同様に外すこと。
- バッテリーを捨てる場合は端子を絶縁テープで覆い、然るべき業者へ回収させること。
- リチウムバッテリーを燃やすと有毒ガス・物質が発生するので注意すること。
- 本製品は修理可能な部品がないため、取り扱いに十分注意すること。

グリス・カートリッジの装着



- ①左右のリリースボタンを押して
バッテリーパックを製品本体から引き抜いてください。



- ②シリンダーを左に回して(ネジを緩める要領で)、
製品本体から引き抜いてください。



- ③シリンダーのチェーンを最後まで引き、
シリンダー中央の穴の側方へ
確実に引っかけます。




- ④グリス・カートリッジのキャップを外し、
本体にねじ込んでください。

※この時、グリスカートリッジの
シールは必ず取り除いてください。



- ⑤シリンダー右回転で回しを
グリスガン本体にねじ込むように
装着してください。

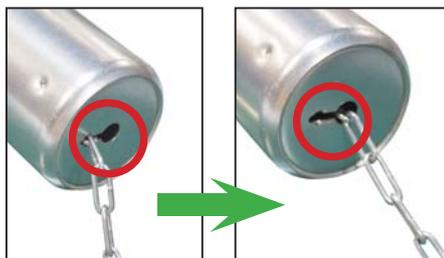

- ⑥③で引いた状態のチェーンを戻し、シリンダー内部の
スプリングを解除してください。



- ⑦バッテリーパックを奥までしっかり装着して完了です。
必要に応じて"グリスガンのプライミング方法"
に従いプライミング作業を行ってください。

グリスガンのプライミング方法 (エアー抜き)

製品出荷前に既に行っていますが、必要に応じてプライミングをしてください。



エア抜きボタン

本体エア抜きボタンを押しながら、トリガーを3秒間引いて、解除の動作をホース先端カプラーからグリスが出始めるまで繰り返し続けます。

※この時ホース先端から体を離し、受け皿やダンボールなどの上に向けてください。

【保証期間】

保証条件について [ご購入後1年間]

- ⑨ 品質的または技術的な欠陥品は、欠陥品返品検証修理の手順に基づき修理または新品交換いたします。欠陥品かどうかの判断は販売元が決定いたします。当保証は、事故・不正使用・交換・意図されている目的以外での使用、または取扱説明書に従わなかった場合の損傷につきましてはいかなる保証もいたしません。当保証は正式な販売店から購入された物に限定させていただきます。当保証を譲渡や移転する事はできません。発送時に発生した損傷については送付側の責任となります。返却品、輸送方法は販売店の許可が必須条件となります。

返却時の注意事項

- ⑨ 返却品の輸送方法は販売店の許可が必要で運送会社の指定等がありますので必ずお問合せの上、お送りください。また、輸送時の損傷を防ぐために十分な梱包を行ってください。返却時に発生した損傷につきましては当保証では対応できません。送付側の責任となりますのでご注意ください。

発売元：株式会社 ハスコ

サービス部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177 URL <http://www.hascotools.co.jp>