

MODEL: P-400 エアーD/Aポリッシャー(2") 取扱説明書

この度はP-400エアーD/Aポリッシャー(2")を御買上頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には内容品の確認と、使用時における注意事項を熟読頂き、内容をご理解の上
ご使用くださいますようお願い致します。

各部機能説明**①エアーカップラー**

ツール本体でエアー圧力及び流量の調整は出来ません！
最大使用エアー圧力は7kgf/cm²です。
別売りの「インラインレギュレーター HK-2009WM-7」を
使用すると、自動的に規定値まで減圧出来ます。

※別売り**HK-2009WM-7 インラインレギュレーター**

エアホースに取り付けると
エアツールの作動圧を自動的
に7Kgf/cm²まで減圧します。

**②グリスニップル**

ヘッドギアへの給油口です。
ギアの焼き付き防止の為、モリブデン系グリス
を時々グリースガン等で注入してください。
(ギアの寿命が延びます)

【グリースガン(市販品)】

※グリスは入れ過ぎると、軸からあふれる
事があります。その場合はあふれたグリス
を拭き取ってください。

2インチベースパッド(P-400-P2)の交換方法

※必ずエアホースを外してから作業を行ってください!

ベースパッドを左右に回す

①確認溝から軸穴が見える所まで
2インチベースパッドを回します。

軸穴

確認溝

左右に少し動かす

②パッド交換ピンを軸穴に差し込むと
ベースパッドがロックされます。

パッド交換ピン


左方向に回す

③ロックされたら、ベースパッドを左方向に
回します。

④逆の手順で、新しい2"ベースパッドを
取り付けます。

注油及びメンテナンス

エアーカプラーから**エアツールオイル**を使用
前と後に必ず入れてください。
また、「各部機能説明」の②のとおり、グリス
ニップルから**モリブデン系グリス**を注入して
ください。
内部の歯車類の油膜が切れると**焼き付き**
や**破壊**が起きます。

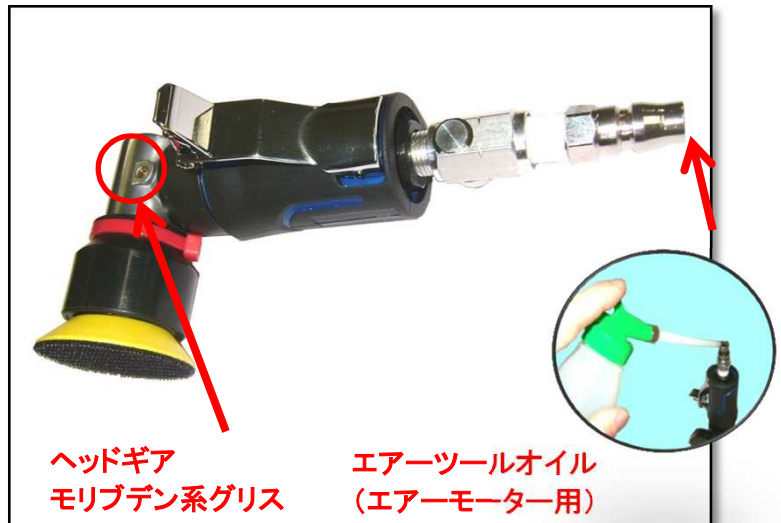

【保証期間】

保証条件について〔ご購入後1年間〕

- ④ 品質的または技術的な欠陥品は、欠陥品返品検証修理の手順に基づき修理または新品交換致します。
欠陥品かどうかの判断は販売元が決定いたします。
当保証は、事故・不正使用・交換・意図されている目的以外での使用、または取扱説明書に従わなかった場合の損傷につきましてはいかなる保証も致しません。
当保証は正式な販売店から購入された物に限定させていただきます。
当保証を譲渡や移転する事はできません。
発送時に発生した損傷については送付側の責任となります。
返却品、輸送方法は販売店の許可が必須条件となります。

返却時の注意事項

- ④ 返却品の輸送方法は販売店の許可が必要で運送会社の指定等がありますので必ずお問い合わせの上、お送りください。
また、輸送時の損傷を防ぐために十分な梱包を行ってください。
返却時に発生した損傷につきましては当保証では対応できません。
送付側の責任となりますのでご注意ください。

発売元：**株式会社 ハスコ**

サービス部 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3-6-45
TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177
URL <http://www.hascotools.co.jp>