



# アングルグライダー HK5212-1WM

## 取扱説明書

この度は、HK5212-1WM：アングルグライダーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上で使用くださいますようお願い致します。



※付属品が2種類ありますので以下の手順書をお読み頂き内容のご確認をお願いします。



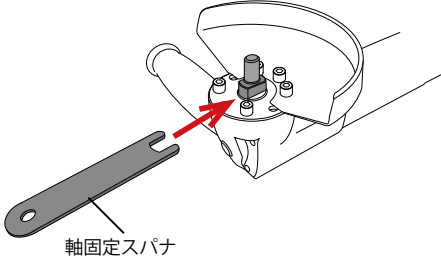
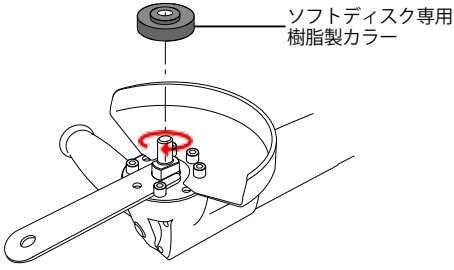
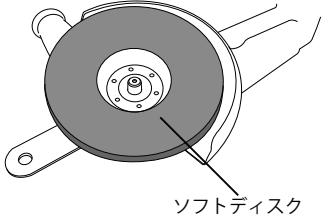
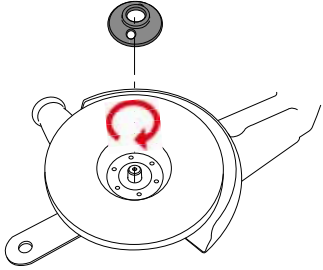
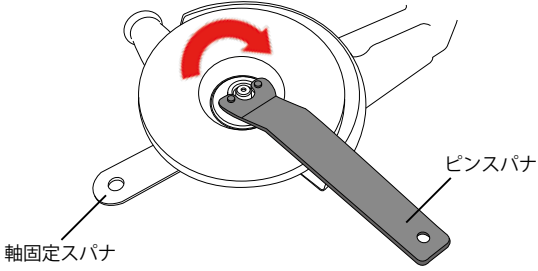
ソフトディスク用



一般的なディスク用

●販売時はソフトディスク（ひじきタイプ）が装着されています。脱着にあたり適応する付属品及び手順について記載しますのでご参考にしてください。

## ソフトディスク装着方法

1	 <p>軸固定スパナ</p>	軸固定スパナにて軸を固定します。
2	 <p>ソフトディスク専用樹脂製カラー</p>	ソフトディスク専用樹脂製カラーをねじ込みます。
3	 <p>ソフトディスク</p>	ソフトディスクを装着します。
4	 <p>止めナット (黒)</p>	止めナット (黒) をねじ込みます。
5	 <p>軸固定スパナ</p> <p>ピンスパナ</p>	軸固定スパナを押さえながらソフトディスク用ピンスパナで締め付け完了です。

### ▲ 注意

一般的なディスク用付属スパナとカラー類ではソフトディスクの装着が出来ませんのでご注意ください。  
ソフトディスク以外のディスクを使用する場合は一般的なディスク用付属スパナとカラー類を使用してください。