

この度は SW-808B: 超音波発信機をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、作業前には必ず本取扱説明書をお読み頂き、
十分に内容を理解した上でご使用ください。

注意事項

- ※本製品は超音波診断器 SW-808A とセットで使用するものであり、SW-808B 単品では使用できません。
- ※ご使用前は必ず電源を OFF にしてください。電池の液漏れ等により故障する可能性があります。
- ※長期の保管時には、電池を抜いてください。電池の液漏れ等により故障する可能性があります。
- ※雨・雪などがかかる場所や、高温・湿気・ほこり・振動の激しい所では使用及び保管はしないでください。
また、濡れた手で作業を行わないでください。
- ※本体の分解・改造は大変危険です。思わぬ事故やトラブルの原因となる為、絶対に行わないでください。
- ※当製品は単 3 電池 2 本使用いたします。電池は付属していない為、別途購入してください。




部品構成・各部名称

スピーカー 超音波を発生します。

LED 超音波発生のタイミングと連動し LED が赤色に点灯します。


モード切り替えボタン

超音波の発生パターンを変更するボタンです。

- モード 1: 連続モード  →常に音が鳴り続けます。
- モード 2: 間欠モード  →短い間欠音と長い間欠音が交互に鳴ります。
- モード 3: 高速間欠モード  →短い間欠音が鳴ります。

ON/OFF スイッチ

一度スイッチを押すと電源が ON になります。
電源 ON 時に押すと OFF になります。

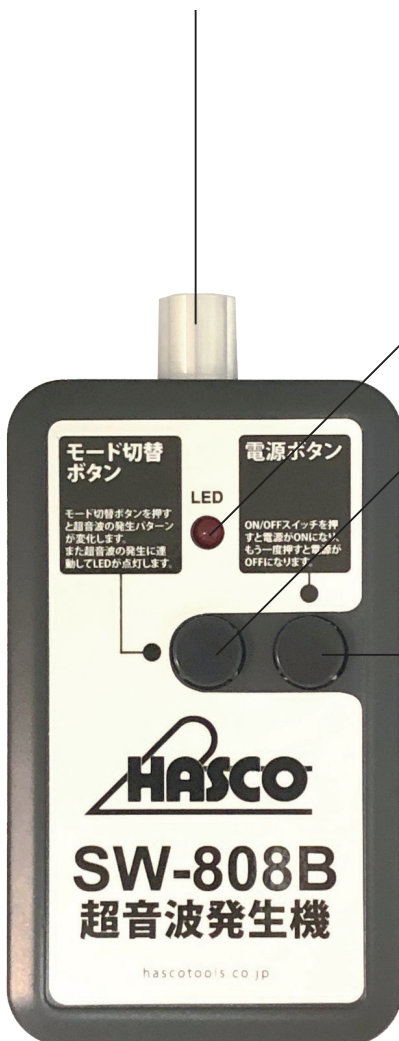

使用方法


1



ON/OFF スイッチを押すと電源が ON になります。

ON になると同時にモード 1 となり、連続音が発生します

2

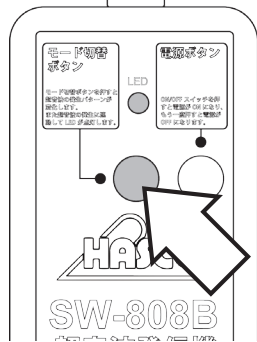

モード切替スイッチを押すと、発生する超音波のパターンが変化します。

スイッチを押すと、
モード 1 → モード 2 → モード 3 → モード 1... と繰り返します。
また、超音波の発生に合わせて LED が点灯 / 消灯します。


3



SW-808A の電源を入れ、バー LED が反応するか (正常に動作しているか) 確認してください。

SW-808B の音に合わせて、SW-808A のバー LED が点灯します。

4

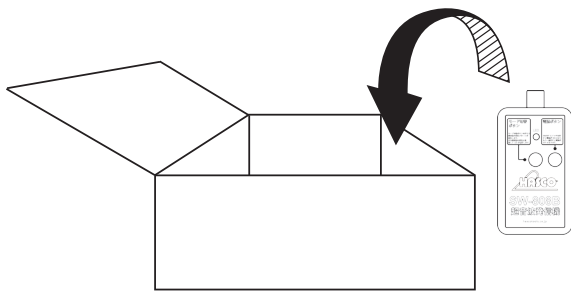


密封性を確認したい箇所に SW-808B を設置します。

5



SW-808A (受信機) のスイッチを ON にし、密封性を確認したい箇所にマイクを当ててください。

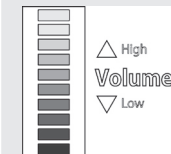

漏れが発生している箇所で音が大きくなり、LED が反応します。
感度調整を行い、反応箇所の特定を行ってください。

保証に関して

保証条件について【ご購入後1年間】

品質的または技術的な欠陥品は、欠陥品返品修理の手順に基づき修理または新品交換致します。
欠陥品かどうかの判断は発売元が決定いたします。

当保証は、事故・不正使用・交換・意図されている目的以外での使用、または取扱説明書に従わなかった場合の損傷につきましてはいかなる保証も致しません。当保証は正式な販売店から購入された物に限定させていただきます。当保証を譲渡や移転する事はできません。発送時に発生した損傷については送付側の責任となります。返却品・輸送方法は販売店の許可が必須条件となります。

返却時の注意事項

返却品の輸送方法は販売店の許可が必要で、運送会社の指定等がありますので必ずお問い合わせの上、お送りください。また、輸送時の損傷を防ぐために十分な梱包を行ってください。返却時に発生した損傷につきましては当保証では対応できません。送付側の責任となりますのでご注意ください。