

# Model: IG-503N

# タップ式チューブノズルツール (日野 /J07·J08 用)

取扱説明書

この度は、**IG-503N:**タップ式チューブノズルツール (**日野** /J07・J08 用) のお買い上げ 誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用していただく前に、内容品の確認とご使用時に おける注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。 また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書をご用意して頂き、注意事項などはメーカーの指示に 従って作業を行ってください。

# 【適合】

エンジン型式: J07·J08 チューブノズル純正番号: S1117-61190



# 【※注意事項※】

- ・作業中、ツールの先端が燃焼室内に少し出ますので、 作業シリンダー内のピストンが 上死点にならないよう、クランク位置を調整して作業を行ってください。
- ・ネジ部および可動部にはモリブデングリスを切らさず塗布してください。※故障を招きます。
- ・巻上げナット (IG-503-14) が重要です。 作業時に入れ忘れると、アタッチメントとポンチが取れなくなります。
- ・使用方法の不良によるトラブルは、一切責任を負いかねますのでご注意ください。

# ノズルチューブの抜き取り




### 1. アタッチメントの装着

- (1)ノズルチューブにポンチなどを使用して、 プラスチックハンマーでショックを与える。
- ※固着を剥離する
- (2)本体アタッチメントの先端ネジ部にグリスを薄く塗る。
- ※切粉を燃焼室に落下させない
- (3)ノズルチューブにアタッチメントを入れる。


#### ※用意するもの

- ・ラチェットハンドル
- ・23mm ソケット
- 適当なグリス
- ポンチ等
- ・プラスチックハンマー
- •19mm メガネ,スパナ(2本)
- ・ドライバー



# 2. タッピング

- (1) 23mm のソケットをアタッチメントにセットする。
- (2)上から押しながらアタッチメントを回転させる。〈タッピング作業〉
- (3)アタッチメントをノズルチューブにしっかり食い込ませる。
- ※ノズルチューブが一緒に回り出すまでが目安

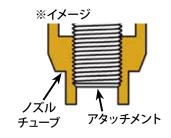



## 3. 抜き取り

- (1)本体カラーをアタッチメントにかぶせる。
- (2)押しボルトAssy (押しボルト+巻上げナット+座金)をセットする。
- (3)押しボルトを軽くとまるところまでねじ込む。

※巻上げナット・座金を入れ忘れ無い事 ナットは十分にねじ込んでおく事 ネジ部にはグリスを切らさない事



- (4)押しボルトを保持する。(メガネ 19mm)
- (5)巻上げナットのみ締め込んでいく。(スパナ 19mm)
- (6)ノズルチューブが引き上げられる。



## 4. アタッチメントを外す

(1)抜き取ったノズルチューブごとバイスに固定する。

(2)アタッチメントを逆転方向へ回し、抜き取る。



#### 1. ノズルチューブの装着

※作業前に、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、 注意事項などはメーカー指示に従って作業を行ってください。

(1)新品のノズルチューブと 0 リングを組み込む。


(2)ポンチガイドを使い、ノズルチューブを定位置まで叩き込む。

※ポンチガイドはテーパー部を下にする事



- ・スチールハンマー
- ・12mm メガネレンチ
- ・6mm 六角レンチ



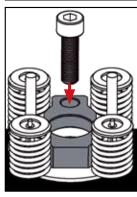

## 2. フランジの固定

(1)ボルト (IG-503-45) を使用し、フランジをシリンダーヘッドへ固定する。(6mm 六角レンチ)





#### 3. ノズルチューブのカシメ

(1)ポンチガイドを入れる。 ※ポンチガイドはテーパー部を下にする事



(2)ポンチ A 〔赤丸部ミゾ 1 本〕 の先端にオイルを塗ってからセットする。

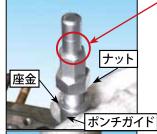

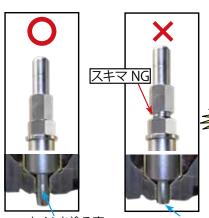

※巻上げナットを締め込んでおく事 座金を入れ忘れ無い事

巻上げナットやワッシャーが無い状態で 使用すると、エンジン側が壊れるので 注意する事

オイルを塗る事

スキマがあると突出し不足になる

(3)スチールハンマーでポンチを最後まで(止まるまで)打ち込む。

(4)ポンチを固定して巻上げナットを締め込んでいくとポンチが外れる。

※ポンチが供回りしないように注意する事

(5)ポンチB〔ミゾ2本〕に入れ替え、同じ作業を行う。

※必ずポンチ A →ポンチ B (ミゾ 1 本→ミゾ 2 本) の手順でカシメる事

保持締める

発売元: **株式会社 ハスコー** サービス部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45 TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177 URL http://www.hascotools.co.jp