


近年装着されているチェックリング (インジケーター)を簡単に抜き取れます!!

HNC-42

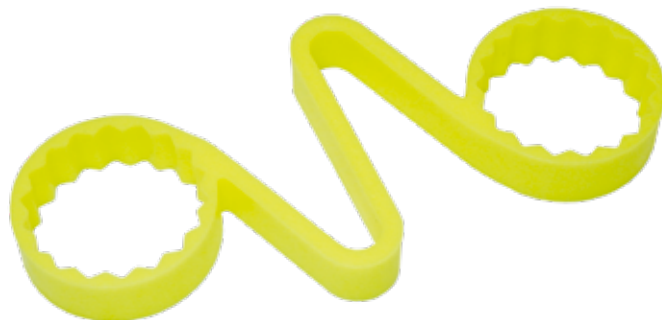

チェックリング(インジケーター)

※工具内側(爪部)



①



②



③



①左右対称に工具内側の爪をしっかりと差し込んでからゆっくりとナットの半分程度まで引き抜いてください。

②反対も①同様に作業して部品を引き抜いてください。

③最後に部品を手で取外し作業終了です。

●ご注意

- ※正しく安全にご使用いただくため作業前にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、作業ポイントなどはメーカーの指示に従って作業を行ってください。
- ※作業者は必ず有資格者が作業を行ってください。