


取扱説明書

この度は、K1800DS2：ディーゼルフリードサプライヤーIIをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

各部名称

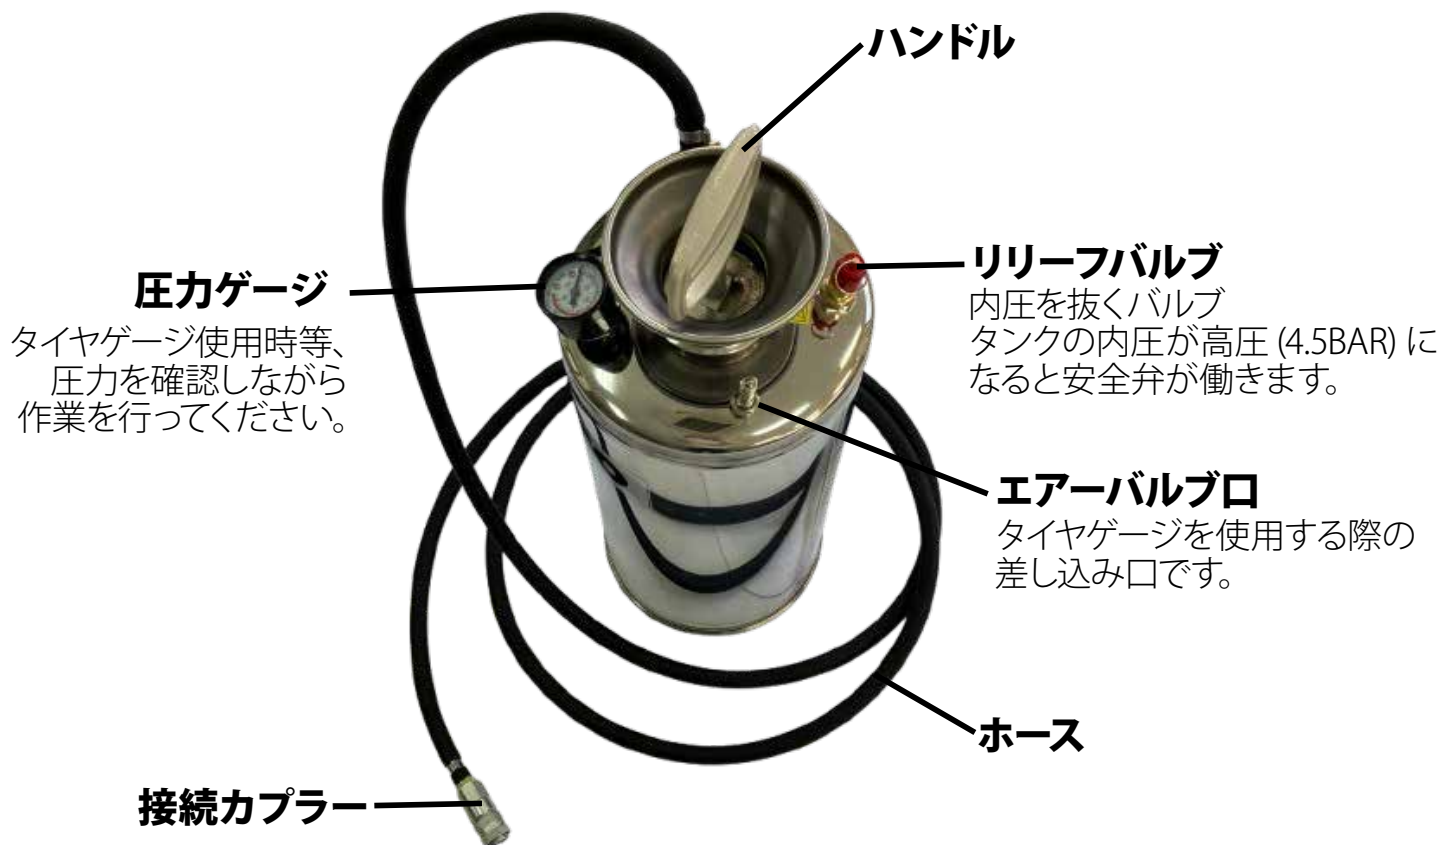

ポンプ Assy の外し方



ハンドポンプのハンドルを
左に回します。



ハンドポンプが緩みます。



ハンドポンプを少し持ち上げながら
左に回します。



引っ掛からない位置までまわし、
引き抜きます。



外せました。

ハンドポンプを使用しての作業

①		<p>① K1800DS2 本体のポンプ Assy を取り外して、軽油をタンク一杯になるまで入れます。</p> <p>※内圧がかかっているとハンドポンプ Assy は取り外せません。</p>
②		<p>② ハンドポンプ Assy をしっかりセットして、K1800DS2 のホースの接続カプラを 6R10 エンジンの燃料フィルターケースの接続口に接続します。</p>
③		<p>③ K1800DS2 のハンドポンプ Assy のハンドルを上下に動かし、ポンピングを行ってください。本体タンク内に圧力が掛かってきて軽油が 6R10 のフィルターケースに注入されます。</p>
④		<p>④ 50 ～ 60 回程ポンピングをした後、燃料フィルターケースのプライミングポンプを上下に作動させて、テンションが効いている状態になったら K1800DS2 のホースカプラを燃料フィルターケースから取り外します。</p>
⑤		<p>⑤ エンジンを始動してください。</p>



※気化した燃料が噴出する可能性があります。
作業中は炎や火気の近くで絶対に使用しないでください。
※軽油以外は絶対に入れないでください。

エアバルブを使用しての作業

①		<p>① K1800DS2 本体のポンプ Assy を取り外して、軽油をタンク一杯になるまで入れます。</p> <p>※内圧がかかっているとハンドポンプ Assy は取り外せません。</p>
②		<p>② ハンドポンプ Assy をしっかりセットして、K1800DS2 のホースの接続カプラを 6R10 エンジンの燃料フィルターケースの接続口に接続します。</p>
③		<p>③ K1800DS2 本体のエアバルブ口にエアタイヤゲージ等を取り付けます。</p>
④		<p>④ エアを K1800DS2 に注入すると軽油が 6R10 の燃料フィルターケースに注入されていきます。</p>
⑤		<p>⑤ 燃料フィルターケースのプライミングポンプを上下に作動させて、テンションが効いている状態になったら、K1800DS2 のホースカプラを燃料フィルターケースから取り外します。</p>
⑥		<p>⑥ エンジンを始動してください。</p>



※気化した燃料が噴出する可能性があります。
作業中は炎や火気の近くで絶対に使用しないでください。
※軽油以外は絶対に入れないでください。