

形式:KJ-915

マクファーソンストラット用スプリングコンプレッサー

取扱説明書



このたびは KJ-915 マクファーソンストラット用スプリングコンプレッサーをお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。ご使用前に内容品の確認及び、使用時における注意事項をよく読んでご理解の上ご使用をお願いいたします。

注意事項

使用者における注意事項

- △本製品はプロ専用工具です。自動車整備有資格者以外は使用禁止です。
- △作業者は必ずこの取扱説明書を熟読し、理解した上でご使用願います。
- △使用時はゴーグル等安全対策を怠らずケガのないよう安全に務めて下さい。
- △圧縮されたスプリングは凶器です。人体に直撃しないよう注意が必要です。
以下の危険エリアに誰も立ち入らないよう厳守して下さい。



- △スプリング圧縮時は絶対に上から覗かないでください。死亡事故に繋がります



使用時の注意事項

△ストラット型サスペンション(※一部不可あり)以外では使用禁止です。

△ストラット型でも以下のような“つかむ場所”がないタイプは使用できません。



△本製品を使用する前に必ず平らな場所にアンカーを打って固定して下さい。

△本製品を思い付きで改良したり改造する事は禁止です。

△作業中に不具合を感じたら使用中止の後、弊社まで点検を依頼して下さい。

各部名称



アダプターについての説明

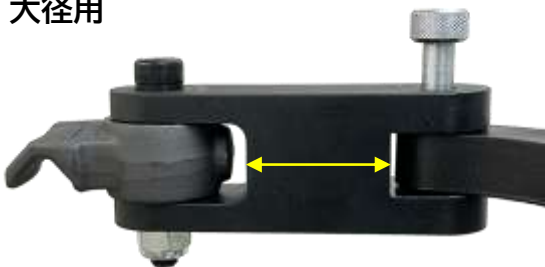
① ロアアーム変換アダプター



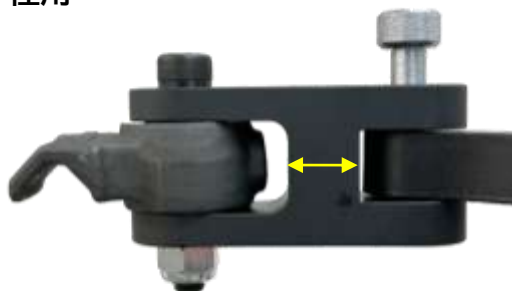
アブソーバーが細い場合にゲタとして使用します。

② 大径用アッパーアーム(左右)

大径用



小径用



使用方法 マニュアル編



まずロアアームを開きます。

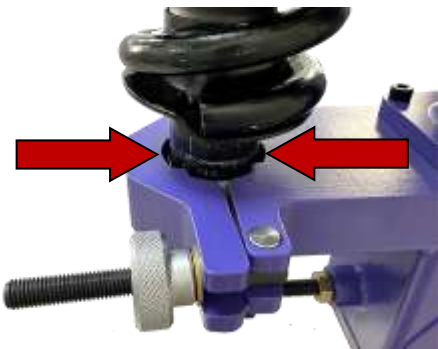
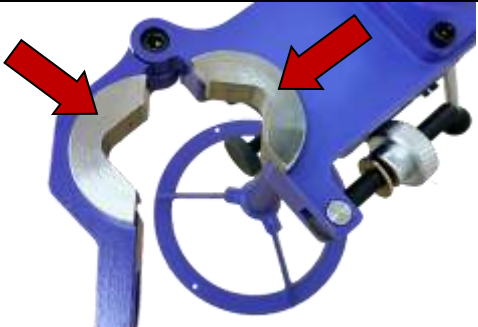


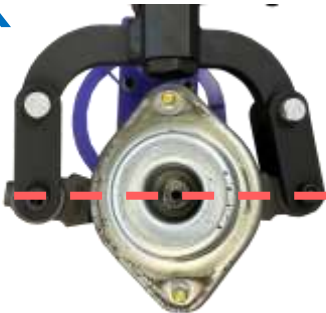
アブソーバーをクランプします。

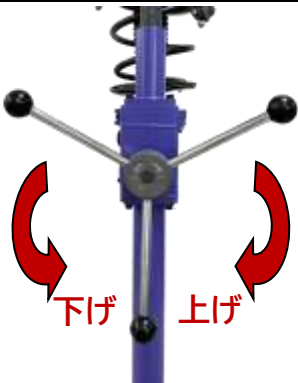


ロアアーム固定ノブでしっかり固定して下さい。

△アブソーバーが細くてクランプしきれない場合は次項参照

	ブカブカの場合はロアアーム変換アダプターを使用します。
	ロアアーム変換アダプターを図のごとくセットしてからクランプして下さい。
	ロアアーム固定ノブでしっかり固定して下さい。
	次にストッパーをアブゾーバーに当てます。
	←ドンツキまで！

	アッパーアームをスプリングに セットします。 △必ず左右の爪が掛かるように セットしてください。
	しっかり爪がホールドする事を 確認して下さい。 △ホールドしない場合は 次項参照
NG 	←正しくセットが 出来ていない状態 ※スプリングの中心から 爪がずれている この場合は、アッパーアームを 交換する必要があります。
OK 	←正しくセットが 出来ている状態

	アームセット完了後は下げ方向にハンドルを回してスプリング圧縮を開始します △ゆっくりまわして下さい。
	スプリングが圧縮したらその先の各作業を完了させてください。 △スプリング圧縮中は絶対に 上から覗き込まないでください。
	

使用方法 アッパーアーム交換方法

	アッパーアームロックピンを外すと小径用アッパーアームが外せるようになります
	大径用アッパーアームに交換し、アッパーアームロックピンを取り付けます。 ※ピンの取り付けはしっかりと行ってください。

メンテナンスについて

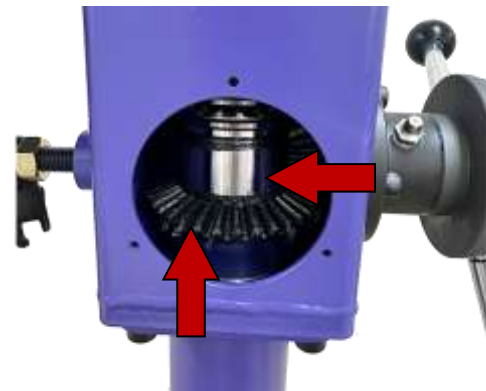
△上下に動くシリンダー部には常に潤滑剤を塗ってください。錆や汚れ、キズを付けないように注意して扱ってください。



△ハンドルの動きが渋くなった場合は以下の手順でグリスアップを行ってください。



① セットスクリューを外します



② ベベルギアにモリブデングリス等を塗りこんでください。

その他の不具合や故障は早急に弊社サービス部まで点検修理を

依頼して下さい。

保障条件について[ご購入後1年間]

品質的または技術的な欠陥品は、欠陥品返品検証修理の手順に基づき修理または新品交換いたします。

欠陥品かどうかの判断は販売元が決定致します。

当保障は、事故・不正使用・交換・意図されている目的以外での使用、または取扱説明書に従わなかった場合の損傷につきましてはいかなる保障もいたしません。

当保障は明確に正式な販売店から購入された物に限定されます。

当保障を譲渡や移転する事はできません。

発送時に発生した損傷については送付側の責任となります。

返却品、輸送方法は販売店の許可が必須条件となります。

返却時の注意事項

返却品の輸送方法は販売店の許可が必要で運送会社の指定等がありますので必ずお問い合わせの上、お送り下さい。

また、輸送時の損傷を防ぐ為に十分な梱包を行ってください。

返却時に発生した破損につきましては当保障では対応できません。

送付側の責任となりますのでご注意ください。

発売元: **株式会社 ハスコー**

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
サービス部: TEL(048)461-0101 FAX(048)461-1177
URL <https://www.hascotools.co.jp>