




# キャリパーブレーキツール CBT-909 SERIES

## サイドブレーキ付きリアキャリパーの オーバーホールツールキット!

CBT-909FS 標準セット内容

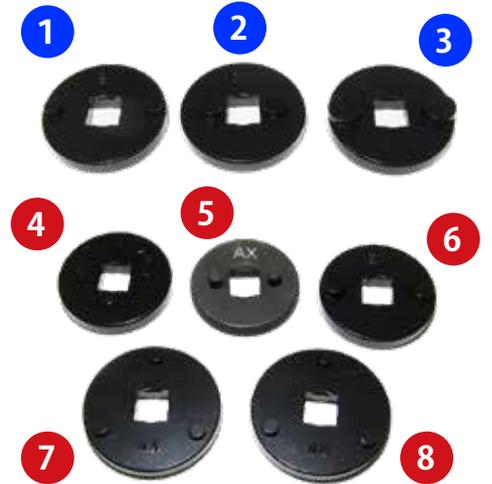

### アタッチメントナット適合車種

- T 8 …… トヨタ / EP82,EL31,AE92 他 三菱 / C73,C83 他
- A 9 …… 日産 / N13,B13 他 三菱 / E38,E39 他
- B 9.5 …… 日産 / U12,S13,R30,C31,Z31 他 ホンダ / EF8,KA5 他
- A 10 …… 三菱 / L149 他

①		CBT-909-BN
②	国産汎用	CBT-909-CN
③		CBT-909-DN
④	旧日産アネット型用	CBT-909-AN
⑤	アクセラ用	CBT-909-AX
⑥	アテンザ用	CBT-909-EN
⑦	VW/ マツダ用	CBT-909-VW
⑧	新型欧州車用	CBT-909-VW2



**ピストン  
押し込み&抜き取り!**



**スプリングカバー  
押し込み&固定!**




**スナップリング脱着  
キャリパー内部簡単分解!**


詳細は裏面へ

# セット内容について

## CBT-909FS 標準セット内容

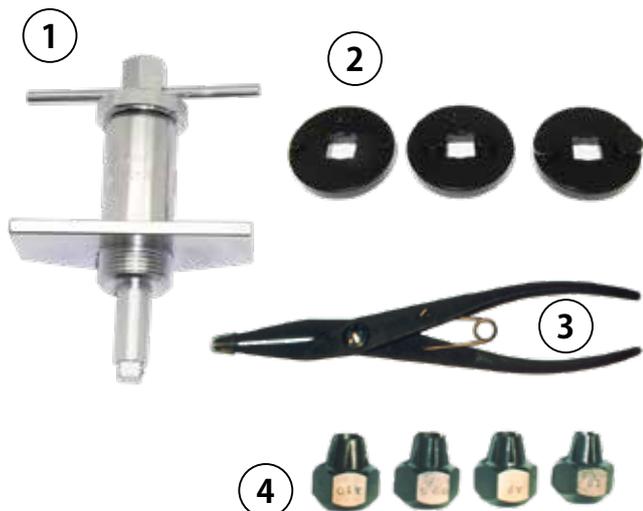

## CBT-909FS2 ピストン回しセット内容

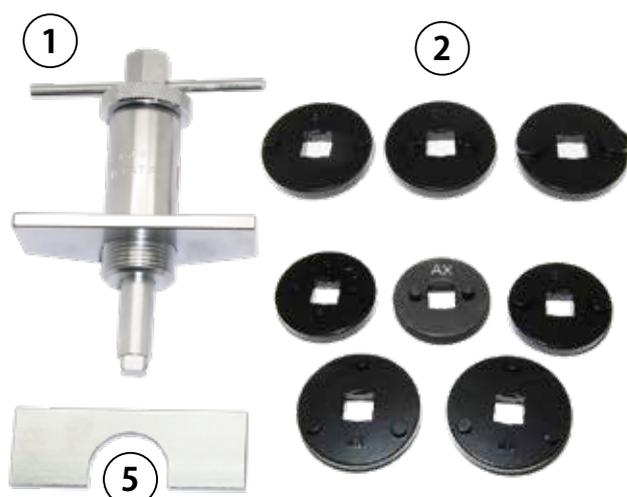


	名称	型番	CBT-909FS	CBT-909FS2	CBT-909OP	CBT-909NS	CBT-909PS
①	ピストン押し込み機本体	CBT-909E	●	●			
②	国産汎用	CBT-909-BN	●	●			●
	国産汎用	CBT-909-CN	●	●			●
	国産汎用	CBT-909-DN	●	●			●
	旧日産アネット型用	CBT-909-AN		●	●		
	アクセラ用	CBT-909-AX		●	●		
	アテンザ用	CBT-909-EN		●	●		
	VW 用	CBT-909-VW		●	●		
	アウディ用	CBT-909-VW2		●	●		
③	スナップリングプライヤー	HSP-601	●				
④	トヨタ / 三菱 / その他	CBT-909-A10	●			●	
	日産 / 三菱 / その他	CBT-909-B9.5	●			●	
	日産 / ホンダ / その他	CBT-909-T8	●			●	
	三菱 / その他	CBT-909-A9	●			●	
⑤	スプリング強化プレート	CBT-909-G		●	●		



### 使用方法(動画)

スナップリングカバーが右図のように変形しているとスナップリングが入りません。修正してから組み付けてください。

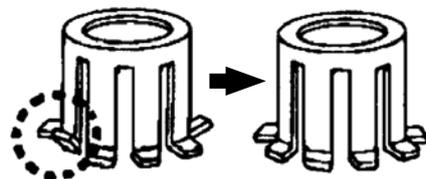

変形

正常

### ●ご注意

※作業前に作業車両の整備要領書をご用意していただき、作業ポイント、注意点などをご確認ください。また、作業前に工具の変形や破損していないことを確認してください。

※スバルおよびトヨタ旧型の、アケボノF型キャリパー(皿バネ型)、マツダおよびいすゞ車の一部のキャリパーは、キャリパー後方から分解作業するタイプとなっており、本ツールのアタッチメントナットは適合しません。