



- ご要望のストレート（ネジ無し）タイプ！
- セッティングが簡単で短時間に作業できます！



本製品の先端部は二面幅加工

適 応


- ISO 規格 ホイールボルト穴径φ 26 専用
- 大型車の 10 穴 / 8 穴 ISO ホイール用装着ガイド



① 本製品をハブボルトに対して対角線上に確実にセットしてください。



② ホイールを取り付け、本製品をセットして無いハブボルトにホイールナットを手で締め込んでから本製品を手で引き抜いてください。

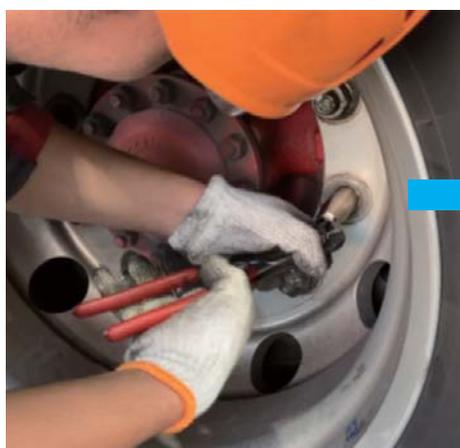

③ 本製品が手で引き抜けなかった場合は、本製品の先端部の二面幅にお手持ちのプライヤー等を使用して本製品を引き抜いてください。