


# タイロッドジョイントリムーバー：JF-921

## 取扱説明および使用上の注意

この度は、JF-921 シリーズのお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、大変精密に加工、熱処理されておりませんが、適合しないサイズでのご使用や、取り扱い方法を誤ると損傷することがあります。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。

### 基本セット状態

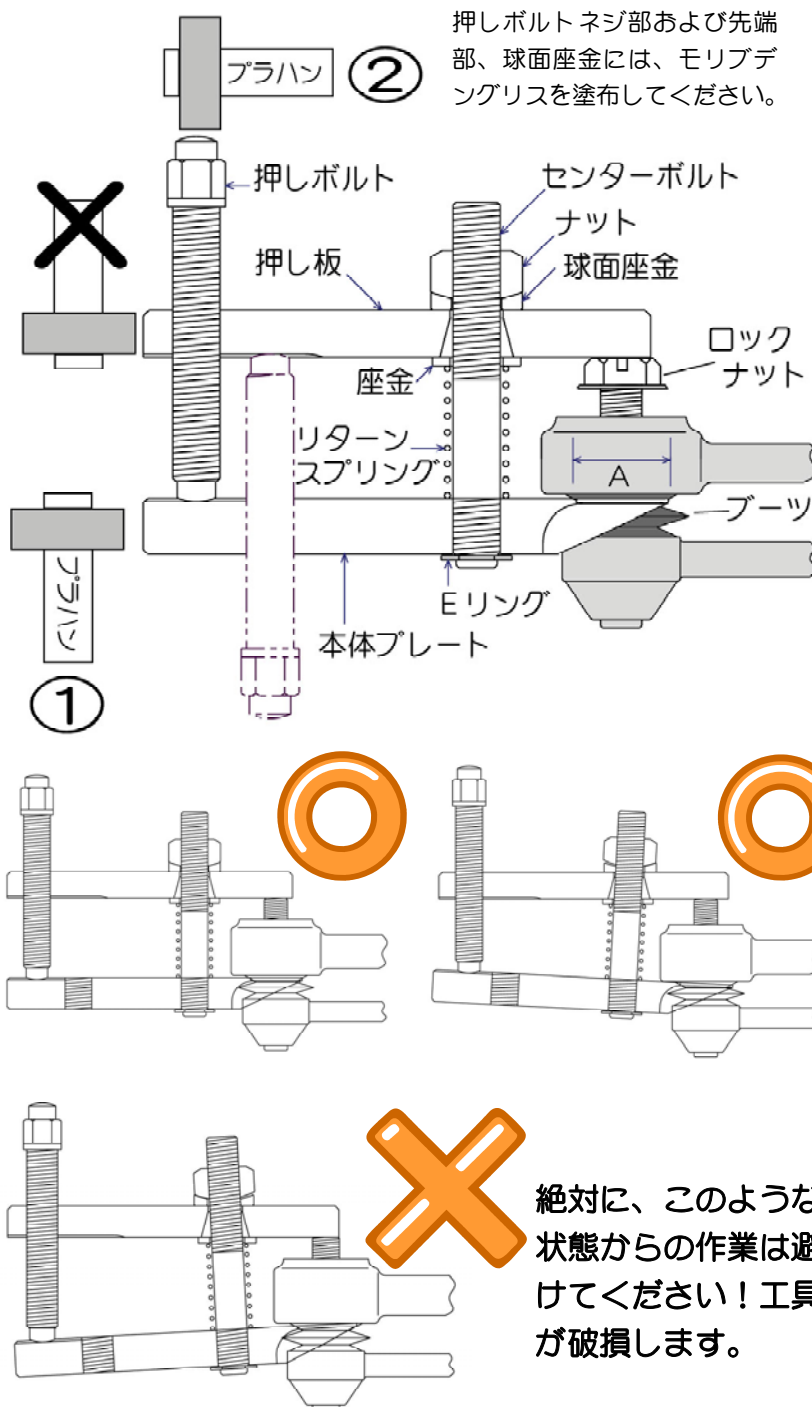

押しボルトネジ部および先端部、球面座金には、モリブデングリスを塗布してください。

まず、ボールジョイントのロックナットをゆるめ、分離時のロッド脱落防止のため、3～4山かかる程度で止めておきます。ブーツを下げ、本体プレートを差し込みます。ボールジョイントのシャフト径 (A部) に適合するものを S,M,L よりお選びください。

- S : ~ 17mm
- M : 17.0mm ~ 22.5mm
- L : 22.5mm ~ 32.5mm

1部をプラスチックハンマーなどで軽く叩き、奥まで完全に差し込んでください。

❗ 先端のみで作業すると、本体プレートおよび押し板が曲がってしまうことがあります。

ナットを調整し、本体プレートと押し板が、平行状態からやや先端側が開く程度 (左図参照) にセッティングします。押しボルトは、作業しやすい方へ差し替えられます。  
❗ 絶対に、先端側が閉じるような状態 (左下図参照) からの作業は避けてください。本体プレートの移動角度限界を超え、センターボルトまたは本体プレート先端部が曲がってしまいます。

最後に、本体プレートに通した脱落防止ひもを、適当な場所に引っ掛け、押しボルトをメガネレンチなどで締め込みます。固い時は、押しボルト先端部 (2部) を、プラスチックハンマーなどで軽く叩き、ショックを与えながら締め込んでください。

❗ インパクトレンチの使用厳禁！ 工具および部品破損時の保証対象外となります。