




## OM - 180専用

## ステンレスワゴン

品番：OM - 180 - WA


### 部品明細

品名	入り数
(1) 柱(キャスター付き/可動)	2本
(2) 柱(キャスター付き/固定)	2本
(3) 底板	1枚
(4) 天板	1枚
(5) 取っ手パイプ	1本
(6) 取っ手金具(R/L)	各1ヶ
(7) 座金付きトラス小ネジ	2本
(8) トラス小ネジ	32本
(9) フランジナット	32ヶ
(10) グロメット	1ヶ

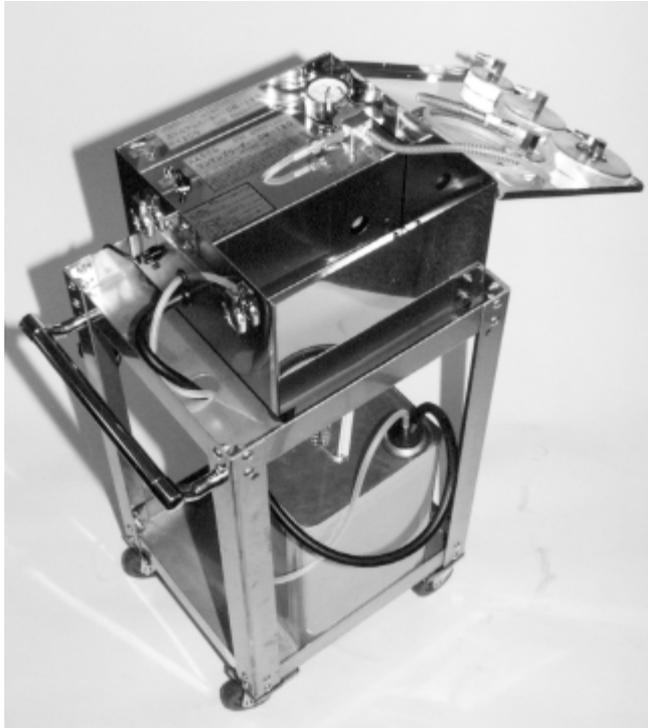

### 組立手順

- 1, 底板(3)の一方に柱(1)を、もう一方に柱(2)を、トラス小ネジ(8)とフランジナット(9)で仮止めして下さい。
- 2, 柱に上記1,と同様に天板(4)を仮止めして下さい。
- 3, 柱(1)に、取っ手金具(6)を座金付きトラス小ネジ(7)で止め、取っ手パイプ(5)を差し込み、もう一方の取っ手金具を同様に止めて下さい。
- 4, 全ての取り付けが終わったら、仮止め部を本締めして下さい。

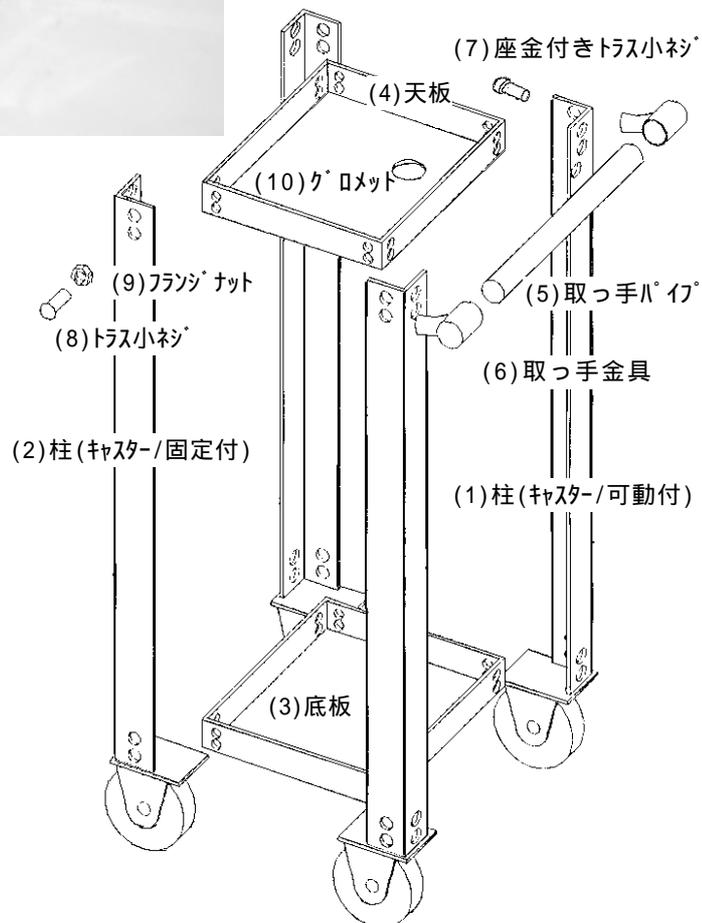

# 林精鋼株式会社

埼玉県朝霞市栄町3 - 6 - 45