


ハブベアリングインストーラ

● 大ハンマーはもう不要!! ネジ方式で安全・確実に装着できます。

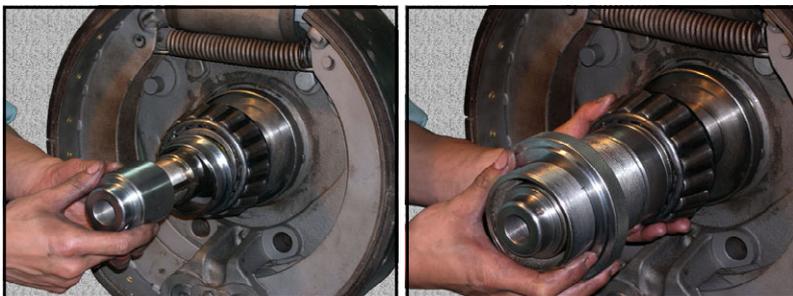

◆◆◆◆ 使用上の注意事項 ◆◆◆◆

- <! センターボルトおよびスラスト部には、モリブデンなどのグリスを切らさずに塗布してください。
- <! ハウジングナットアタッチメントは、軽く当たるところまで確実に取り付けてください。ハウジング (スピンドル) のネジ部を傷める恐れがあります。
- <! 初期締め付け時は、ベアリングが垂直に入っているか確認しながら、慎重に作業してください。斜めになっている時は、本体の上面をプラスチックハンマーで叩いて修正します。センターボルトには、絶対にハンマーショックを与えないでください。

4 トン車~大型車の、ホイールハブ・インナーベアリング、インナーレースの装着専用工具。

適用

日野、ふそう、UDの4トン~大型車
※いすゞ車は、ハブとインナーレース一体での装着のため設定がありません。いすゞ車には、当社ホイールハブインサーター：NH-924FSをご使用ください。

JH-405 : パーツリスト

部番	部 品 名	日野	ふそう	UD
-01	本体			
-05	Cリング			
-06	当て金 (小・アダプター)	4ton/R	4ton/R	4ton/R
-07	当て金 (小・ナット)			
-08	当て金 (大・アダプター)		大型/R	
-09	当て金 (大・ナット)			
-12	アタッチメントM33	4ton/F		
-13	アタッチメントM36		4ton/F	4ton/F
-14	アタッチメントM39	大型/F	FS/F	
-15	アタッチメントM45-1		大型/F	
-16	アタッチメントM45-2			大型/F
-17	アタッチメントM52			LW46/F
-18	アタッチメントM64			4ton/R
-19	アタッチメントM65	4ton/R	4ton/R	
-20	アタッチメントM72			6ton/R
-21	アタッチメントM84			大型/R
-22	アタッチメントM85	大型/R	8ton/R	
-23	アタッチメントM90		大型/R	
-24	アダプターφ50	4ton/F		
-25	アダプターφ55		4ton/F	4ton/F
-26	アダプターφ60		6ton/F	
-27	アダプターφ65	6ton/F	大型/F	大型/F
-28	アダプターφ85	6ton/R		6ton/R
-29	アダプターφ90	大型/R	6ton/R	大型/R
-30	ベアリング			
-924-03	センターボルト			
-924-04	センターナット			
-924-05	ソケットレンチ			
-924-13	ハンドル			

