



素早く・確実に抜取り作業完了!! 4t~大型トラックおよびバスなどの、フロント&リアー・ハブベアリングを、傷つけずそのまま簡単に抜取ることができます。

●本体セット、ハンドル、テーパーカラー大中小、チャックナット大中小のセット。チャックのみ別売です。用途に合わせて下記の適応表よりお選び下さい。

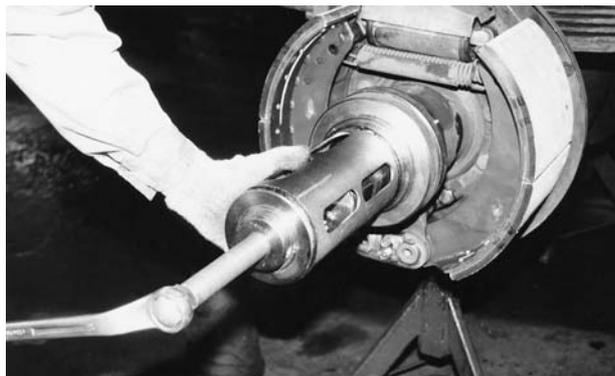

●使用方法

3ツ割れチャックをカチッとめ込んでテーパーカラーをかぶせ、チャックナットと本体をネジ込むだけ。よけいなボルトはなし。後はメガネ1本で軽々作業できます。もちろんベアリングは全く傷みません。

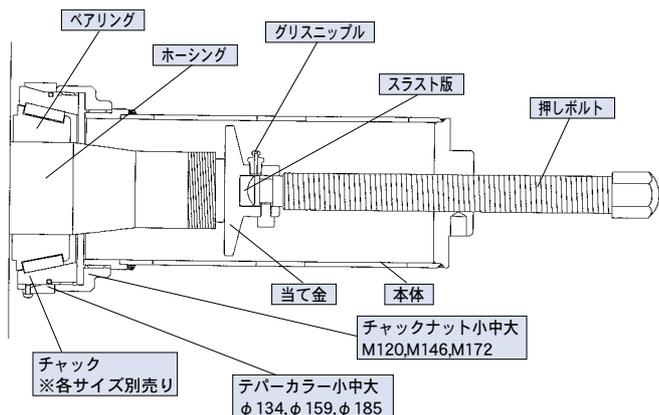

※2t~4t車にはJH-901をご使用下さい。

JH-919 チャック別簡易適応表

メーカー	車種	型式	ForR	チャックNo.	メーカー	車種	型式	ForR	チャックNo.
ふそう	トラック	FS	FR	R92W (32309)	日野	レンジャー	FF, KR, FG	F	R129W
ふそう	トラック	FK	F	R94W	トラック	FH, FN, FP, FR, FS	F	(32313)	
	バス	B6, BK, MK	F	(TR111003)		FW	FF	(30313)	
日産UD	コンドル	CL, CM	F		トラクター	FN	F		
	トラック	CM	F		バス	HE, HH, SH, SS			
	トラクター	CM	F			AM, HT, HU, RC, RE			
	バス	RM	F			RD, RJ, RR (AA, AB)	F		
ふそう	トラック	FK ('88~)	F	R98W (55KW02)		RK, RS, RT, RU, RV			
日野	レンジャー	FC, FD, FG, GD, KG	F	R102W	日産UD	トラック	CD, CK, CV, CW	F	
	トラック	FD	F	(32310)		LW, LG, TK, TW			
	トラック	FW	FR		クレーン	KG, KK, KW	F		
	トラクター	SD	F		トラクター	CK, CW	F		
	バス	RJ, R (A, B, BA)	F		バス	DA, RA, U, UA	F		
イズス	フォワード	FC, FD, FR, SB, NR, FT, FS	F			DA RF	RF		
	トラック	CXH	FR		イズス	トラック	CV, CX, TD	F	
	バス	CC, CD, DB, LR, MR	F		トラクター	EX, ST, SV, VS, VT	F		
日野	レンジャー	FC, FD	R	R112W	バス	CH	F		
	バス	AC, AM, RJ, RR	R	(32213)		LV	F/R		
日産UD	トラック	CK	F	(32311)	ふそう	トラック	FP (DR)	F/R	R132W
	クレーン	KG (50~53)	F	(212047)	イズス	フォワード	FT, JC	R	(CR1555)
イズス	フォワード	FT, FS, ES, JC, JDF	F		トラック	HT	F/R	(32216)	
	トラック	CXH	FF		バス	LT	R		
	バス	LT F	F		日野	トラック	WP	F	R138W
ふそう	トラック	FM, FN, FP, FT, FU, FV, NV, NW	F	R121W	日産UD	トラック	LW	F	(32314)
		FS	FF	(TR131305)	クレーン	KG, KW	F	(6460)	
		FP	R	※ふそう・Fは	日野	レンジャー	FF, KR, FG, KG	R	R141W
				90~より	バス	RK	R	(32217)	
				R130W	日産UD	コンドル	CK, CL	R	
				(CR1364)	トラック	CF, CZ	F		
				一部96~より	トラクター	CM	F		
				R140W	ふそう	トラック	FM, FN, NV, NW, FR, FS, FT, FU, FV	R	R151W
				(CR1373)	バス	MM, MP, MS, MU	R	(TR191604)	
				(CR1561)	日野	トラック	FH, FN, FP, FR, FS, FW, GN, KB, KF, WP	R	(32218J)
日産UD	コンドル	CK	F		トラクター	FN, HE, HH, SH, SS	R		
ふそう	トラック	FK, FN, FS	R	R123W	バス	AM, HT, HU, RC~RV	F		
	バス	B6, BK, MK	R	(32215)	日産UD	トラック	CD~CZ, LG, TK, TW	R	
日野	レンジャー	FC, FD, FG, GD	R		クレーン	KG, KK, KW	R		
	トラック	FD, FW (BA)	R		トラクター	CK, CW	R		
	トラクター	SD	R		バス	RA, U, UA	R		
	バス	RJ, RR (B, BA)	R			DA	RR		
日産UD	コンドル	CM	R		日産UD	クレーン	KG (53W)	F	R156W
	トラック	LW	R			クレーン	KG (51, 53)	RR	(32220)
	トラクター	CM	R		イズス	トラック	CVS, CXW	F	R165W
	バス	RM	R		トラクター	VSR, VTR	R	(32220J)	
イズス	フォワード	ES, J, SB, NR, FC, FD, FR, FT, FS	R		バス	VSR, VTR RR	RR	(R168W)	
	バス	CC, CD, DB, LR, MR	R		日産UD	クレーン	KG (50~53)	R	R177W

※ () 内はベアリング番号

