



Model : CP-515S

スズキ用テンショナーレンチ取扱説明書

この度は、CP-515S : スズキ用テンショナーレンチのお買い上げ誠にありがとうございます。


本製品は " スズキ軽自動車Sエネチャージ " の以下交換作業時に必須なアイテムです。

- ドライブベルトの交換
- オートテンショナーの交換
- ISG (モーター機能付き発電機) の交換


※ 注意 ! Sエネチャージのオートテンショナーは急激な圧縮・解放を行うと破損する恐れがあり、この製品が必要となります。



テンショナー

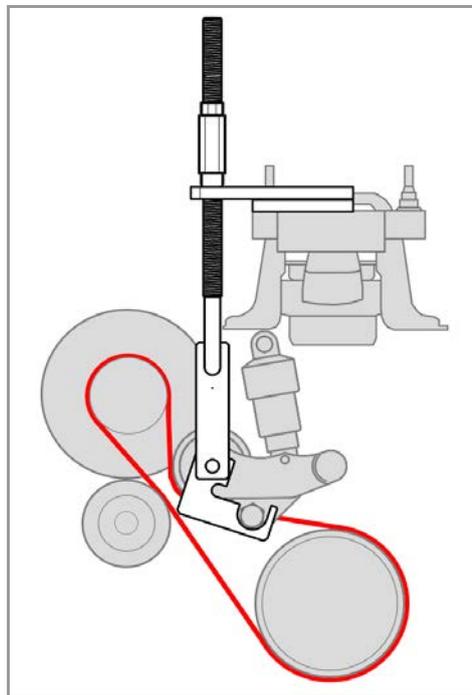


ネジ力による圧縮 or 解放!

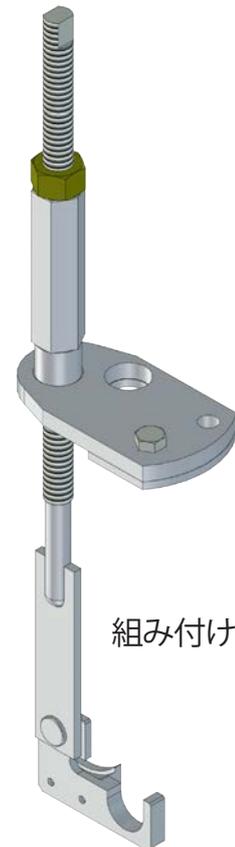

組み付けイメージ

セット内容

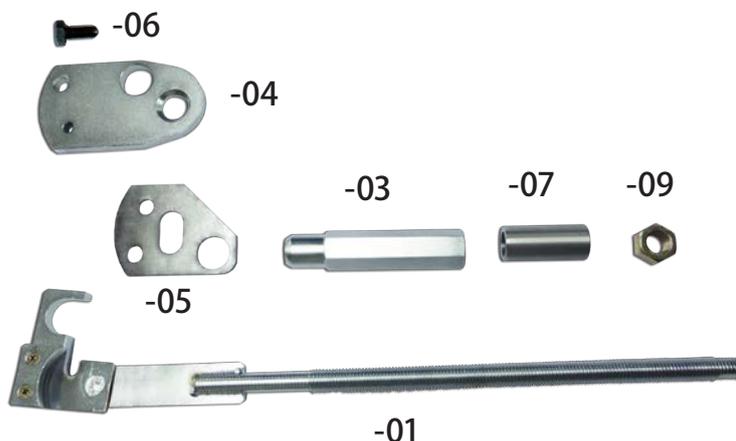


品番 / 名称

- 01 本体 ASSY
- 03 ディープカラー
- 04 セットプレート
- 05 アダプタープレート
- 06 調整ボルト
- 07 カラー
- 09 締め込みナット

※ご使用前には内容品のご確認をお願い致します。

使用方法


1. マウントボルトを外す。
2. アダプタープレートを設定する。

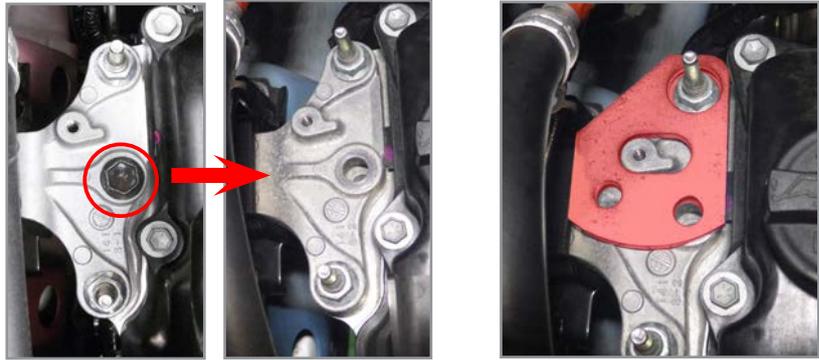

3. 本体 ASSY を上から差し込む。
4. 前フックを六角ボルトへセットする。


※注意

奥フック（裏側）はプーリー側へ向けること。

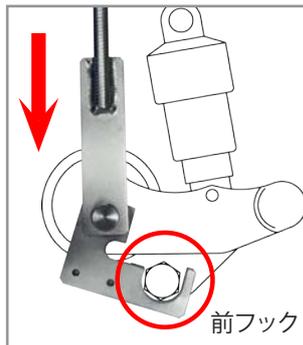

5. セットプレートをアダプタープレートへ被せる。
6. 各ボルト、ナットをセットする。

- ①エンジンマウントボルト
- ②調整ボルト（セットプレートの平行出し用）
- ③ディープカラー
- ④ナット早回し用スペーサー
- ⑤締め込みナット

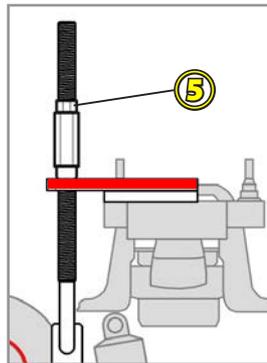

※注意 ボルトとナットは緩まない程度に留めておく。

7. 本体 ASSY がしっかりセットされているかを確認した後、センターボルトを固定しながら締め付けナットをゆっくり回すこと。

- 右回転 → オートテンショナー圧縮
- 左回転 → オートテンショナー解放

ナット締め込み



8. 整備書に従い、各作業を行ってください。